

# 神游机 使用说明书

iQue Player Instruction Booklet



iQue



## 感谢您选择神游机!


这是一个全新的三维互动游戏系统，其高品质的环绕音响，逼真流畅的三维图形画面，精彩的游戏内容将给您一种前所未有的享受!

在安装或使用神游机之前，请仔细阅读这份说明书。

**特别提示** 在阅读了本说明书之后，如果您仍然有疑问或者在神游机的安装和使用过程中有任何困难，请拨打咨询热线：

0086-512-62883599

敬请留意神游官方网站 [www.iQue.com](http://www.iQue.com) 或就近的神游加油站，以获得最新的神游产品信息。

 神游科技拥有对本说明书的版权以及最终解释权。  
神游产品的所有技术性能均以机身铭牌为准，如有更改，恕不另行通知。

## CONTENTS 内容列表

### 1 简介

部件介绍 ..... 2

### 2 神游机的连接与使用

神游机与电视机的连接 ..... 4  
设置电视机为M制 ..... 4  
插入神游卡 ..... 4  
神游机的开启与关闭 ..... 5  
神游机的握持姿势 ..... 5

### 3 神游菜单

神游游戏 ..... 6  
神游俱乐部 ..... 8

### 4 共游

共游盒与共游机的连接 ..... 9  
使用多个记忆区 ..... 9


### 5 神游加油站

神游加油站 ..... 11

## 部件介绍

包装盒内包含以下部件:

- 神游机一台

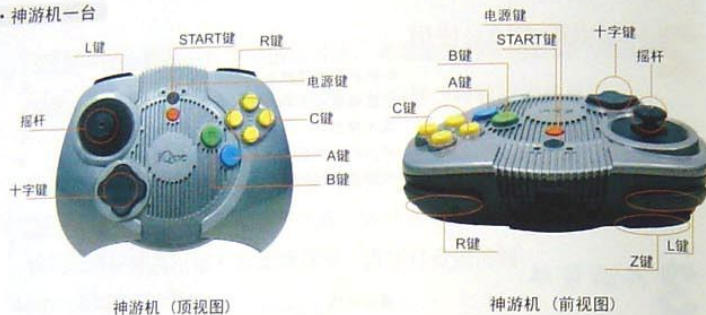

神游机 (顶视图)

神游机 (前视图)

- 神游卡 (出厂时已经插入神游机) 一块




神游卡



神游机 (底视图)

已插入卡槽  
的神游卡

- 神游机视音频接线一根

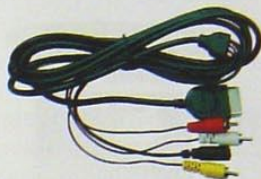

- 神游机保修卡一份



- 神游机使用说明书一份



- 神游机稳压电源一个 [输入: 220V交流电, 输出: 5V 2A]



## 2 神游机的连接与使用

### · 神游机与电视机的连接

第一步  
用神游机视音频接线  
连接神游机和电视机



[注意：神游机视音频接线的插头对应电视机相同颜色的端子]

第二步  
将视音频接线总端口  
连接神游机



第三步  
将稳压电源输出端口与视  
音频接线的黑色端口连接




### · 设置电视机为N制

设置电视机为N制:当您连接好神游机, 电视机和电源后, 请将电视机调整至视音频模式(通常称为AV模式)。神游机只可用于支持NTSC制式(简称N制)的电视机, 若您的电视机不支持N制(如只支持PAL制)则无法正常显示图像; 若您的电视机支持N制, 具体设置步骤请参照您的电视机说明书。

[注: 若您需要将电视机调整回原先的视频模式和制式, 也请参照您的电视机说明书。]

### · 插入神游卡

在您启动神游机之前请确保神游卡已经紧密插入神游机。

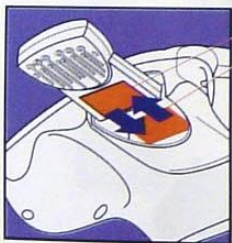

神游卡散热部件(长时间使用后会有较高温度, 请勿直接触摸!)

神游机散热部件(长时间使用后会有较高温度, 请勿直接触摸!)

通常在神游机出厂时, 神游卡已经正确插入神游机。如您需要拔出或插入神游卡(如购买神游游戏), 请按左图所示操作。


[注意:

1. 请务必在电源关闭时插入或拔出神游卡。
2. 拔出神游卡后, 手指请勿插入神游机的卡槽内, 以免受伤。]

## 神游机的连接与使用 2

### · 神游机的开启与关闭

#### 电源键及红绿指示灯

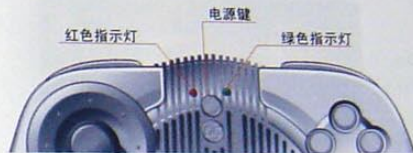

按照上述步骤正确连接神游机之后, 请连接好电源再按下神游机上的电源键, 这时绿色和红色的指示灯会同时亮起。稍后红灯熄灭, 电视机屏幕上出现神游科技的标志“iQue”, 说明神游机已经启动, 您即可放开电源键, 神游机在工作时绿色指示灯会始终亮着。


如果在启动神游机后红灯没有熄灭, 且屏幕上未出现任何图像, 请参照“疑难解答”。

如果您需要中途中止游戏, 直接按电源键即可返回神游机欢迎画面菜单; 在神游机欢迎画面状态下, 再次按电源键即可关闭神游机。请务必遵循此步骤操作, 否则您的游戏资料将不会被保存。

注意: 在按电源键开机时, 请勿触碰神游机的摇杆, 确保摇杆处于中心位置。



### · 神游机的握持姿势

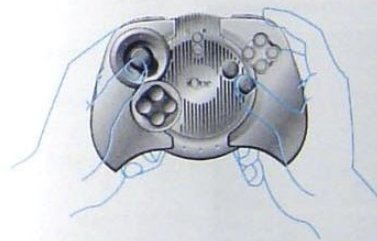

握持姿势(顶视图)

#### 游戏中的握持姿势



[注意: 沾上其它物品(如食品或饮料)有可能导致按键失灵, 因此在游玩时尽量远离此类物品, 最好在开始游戏前洗净双手。]

## 神游菜单

在打开神游机，或是在游戏中按电源键时，您将在电视屏幕上看到神游机欢迎画面菜单。



神游卡总容量  
(表示神游卡一共可以存放游戏的容量,用“格”作为单位)

神游卡剩余容量  
(表示神游卡目前剩余的可用于存放游戏的容量,用“格”作为单位)

© 2003 Nintendo

欢迎画面菜单包括:

- 1 游戏 - 列出了您所拥有游戏的清单。
- 2 俱乐部 - 您可以输入或修改您在神游俱乐部的会员资料。

### “游戏”菜单

下图显示的是神游游戏的主菜单，列出您所拥有的所有神游游戏的名称及所占用的容量（以格数表示）、游戏性质（正式拥有或试玩）以及存放位置（神游卡或神游仓库）。

“游戏”菜单显示的详细信息如下:



[注意: 神游卡、神游机与神游加油站所组成的神游用户系统可以使您拥有更多的游戏。无论这些游戏目前是否在神游卡上, 游戏菜单都会列出您所拥有的全部游戏。如要对神游卡上的游戏进行管理, 您需要携带神游卡到就近的神游加油站完成相应操作(见第10页)。]

### 开始游戏

1. 使用摇杆选中您想玩的游戏。
2. 按A键确定并进入游戏。
3. 新购买或者重新从神游加油站下载的游戏, 会自动进行初始化。  
[注意: 初始化的时间根据游戏容量大小所决定, 大约为30-120秒。在初始化过程中, 屏幕上出现进度条。此时请勿关闭电源或拔出神游卡, 以避免损坏神游机或神游卡。第二次进入此游戏的时候, 就不会再出现初始化画面。]
4. 初始化结束后, 游戏会自动开始运行。
5. 当您想结束游戏时, 再次按下电源键, 回到神游机欢迎画面。
6. 如果您想关闭神游机, 请再次按下电源键。

[注意: 请务必按照上述步骤正确关闭神游机后再拔掉稳压电源, 否则将可能导致游戏进度等数据的丢失。]

### 试玩游戏

在您的神游机上可能附赠一些试玩游戏。试玩游戏可以让您在购买之前体验新游戏的乐趣, 但有一段时间或次数限制。在试玩期间, 您可以正常进入游戏, 并且也可以正常保存游戏进度。

试玩到期后, 您将无法再进入游戏。如想继续游戏, 可携带您的神游卡到神游加油站购买。

[注意: 试玩游戏如果在游戏中按卡或断电, 将会损失所剩试玩游戏时间或次数的1/4。]

### 存储游戏进度

神游卡中有两块区域可存储游戏进度: 神游成果区与记忆区(需游戏支持)。

在您按下电源键退出游戏后, 您在游戏中保存的进度将自动保存在神游成果区。这样在您重新开始游戏时, 能够从上次保存进度的地方继续游戏。

[注意: 请务必按照本说明书的步骤正确关闭神游机后方可拔掉连接神游机的信号线或者稳压电源。]

有一些游戏可以利用记忆区来存储辅助的游戏资料。神游卡一共提供12个记忆区。在首次进入这些游戏前, 建议您先设置记忆区(详情请参阅相关游戏使用手册的说明), 步骤如下:

1. 在游戏选择菜单选择您想设置记忆区的游戏。
2. 按Z键进入记忆区设置菜单(图片见下页)。

### 3 神游菜单

[记忆区设置菜单]



3. 用摇杆选择神游机或共游机后，按A键开始选择记忆区。
4. 用摇杆选择一个空白记忆区，按A键确认后，在选定的记忆区会显示神游机图标和游戏名称。（若取消此记忆区的设置可按Z键解除。）  
[注：如无空白记忆区，您只能选择其它游戏使用的记忆区，这将覆盖原有记忆区内的资料，请千万小心！]
5. 完成记忆区设置后，按B键返回神游游戏菜单。
6. 完成首次设置后，下次进入游戏无需设置记忆区。游戏将从记忆区中自动存取相应的资料。  
[注：如您需要将游戏资料设置到另外一个空白记忆区，请在游戏开始前按照上述步骤重新设置记忆区。如您需要调用保存在其它记忆区内的资料，在记忆区设置菜单中选择相应的记忆区，然后进入游戏。]

#### · “俱乐部”菜单

加入神游俱乐部不仅可以获得关于神游的最新信息，俱乐部成员还将享受到各种优惠措施，更可以参加神游俱乐部丰富多彩的各种活动。



用神游机输入您的姓名、电话、生日、性别和地址，然后将您的神游卡插到神游加油站上注册。

注册完毕后，您会得到您的神游俱乐部会员号。用这个会员号，您就可以参加神游俱乐部的各类活动，享受多种优惠，等等。

如有必要，您随时可以通过神游加油站下载神游游戏，或修改您的注册信息。

### 共游 4

有很多神游游戏可以让您和您的朋友一起玩（即“共游”）。为了支持共游的模式，您需要另外购买以下神游附属配件：共游盒，共游机，共游视音频接线。（如下图所示）请到最近的神游零售处购买这些配件。



**共游盒**  
通过共游盒，神游机可以连接共游机、通讯模块或其它功能扩展设备。（详见共游盒的使用说明书）




共游机

共游机的使用和神游机类似，但共游机没有电源键，也不可以插神游卡。




共游连接线  
连接神游机与共游盒

#### · 共游盒与共游机的连接

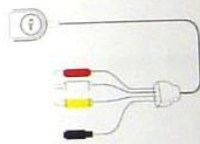

神游机原有的视音频线  
（连接共游盒到电视机及电源）

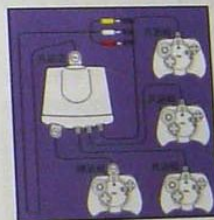

共游盒与共游机的连接非常简单，只要按照图示连接就可轻松享受共游的乐趣！（具体请参照共游盒或共游机的使用说明书）

共游连接图

#### · 使用多个记忆区

有一些神游游戏可以让您使用多个记忆区（具体请参照各游戏的使用说明书）。共游盒必须连接在神游机上才能正常工作，一个共游盒最多可连接3个共游机，这样最多便可以4人同时游戏（详见相关游戏软件使用手册）。



神游加油站是一台自助服务机，用户可以通过神游加油站：

- \* 购买并下载新游戏
- \* 将拥有的游戏转存入神游仓库
- \* 取回存放的已购游戏
- \* 注册神游俱乐部
- \* 参加神游俱乐部各项比赛与活动
- \* 免费升级您的神游机
- \* 免费升级您的游戏
- \* 免费获得各种试玩游戏

神游加油站人性化的操作界面简单易懂，您可以按照神游加油站屏幕上的提示完成上述各项操作。当您第一次使用神游加油站之前，请务必在神游机上输入您在神游俱乐部的会员资料。（详见第8页）

神游卡是一块可擦写卡，能储存多个游戏。可保存的游戏数量根据游戏容量大小而不同。如果您所拥有的游戏总容量超过了神游卡的容量，您可以将神游游戏转存到神游加油站的神游仓库中以节省神游卡空间，放置更多新游戏。如果您希望收藏或者永久保存某些游戏，可以另外添购神游卡。



神游机的“游戏”菜单中将列出您所拥有的所有神游游戏，并且以不同的标记注释（见下图）。



此图标表示游戏在神游卡上

此图标表示游戏在神游加油站上

通过神游机、神游卡、神游加油站组成了三位一体的神游用户系统。在使用神游加油站的各项功能的时候必须要用到您的神游卡。有些操作还需要神游机的配合，详见下表：

下表列出一些典型例子，您可以获知在何时使用神游加油站，应该携带的物品以及应该做的事。

目的	所需物品	使用步骤
购买新游戏	神游卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从零售商处购买新的神游票。</li> <li>2. 将神游卡插入神游加油站的读卡器。</li> <li>3. 根据屏幕上显示的提示购买游戏。</li> </ol> <p>[注：当您的神游卡容量不足以存放新的游戏时，您可以将神游卡中已有的游戏通过神游加油站存到您的神游仓库中，今后还可按“取回已购游戏”的操作步骤取回这些游戏。]</p>
取回已购游戏	神游卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将神游卡插入神游加油站的读卡器。</li> <li>2. 选择进入“神游仓库”。</li> <li>3. 根据屏幕上显示的提示取回已购游戏。</li> </ol>
注册神游俱乐部	(神游机) 神游卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将神游卡插入神游加油站的读卡器。</li> <li>2. 选择进入“神游俱乐部”。</li> <li>3. 根据屏幕上显示的提示注册神游会员信息。</li> </ol>
购买一块新神游卡	神游机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从零售商处购买新的神游卡。</li> <li>2. 将新神游卡插入神游机进行初始化。</li> <li>3. 从神游加油站下载游戏到新的神游卡中。</li> <li>4. 开始使用新的神游卡。</li> </ol>
修改神游俱乐部会员资料	(神游机) 神游卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从神游机输入新的神游俱乐部资料。</li> <li>2. 将神游卡插入神游加油站的读卡器。</li> <li>3. 选择进入“神游俱乐部”。</li> <li>4. 根据屏幕上显示的提示完成修改。</li> </ol>