


 **ATARI®**

7800™

Console de jeux vidéo

Manuel d'utilisation

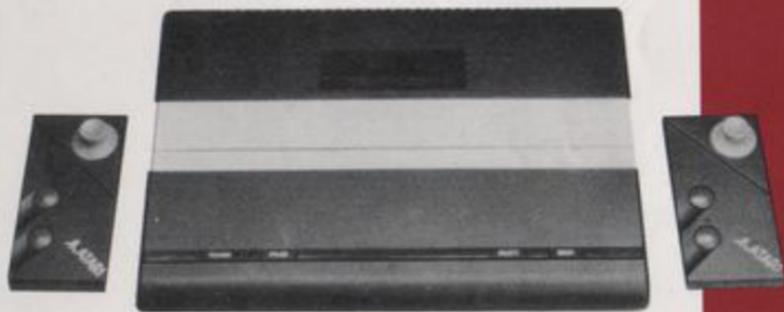

ATAARI

1900

Console de jeux vidéo

Manuel d'utilisation



 **ATARI®**

7800™

Console de jeux vidéo ATARI 7800

Manuel d'utilisation

Pour installer votre console de jeux vidéo ATARI 7800, suivez les indications ci-dessous.

1. Raccordez l'ATARI 7800 au téléviseur au moyen de la prise PERITEL.
2. Branchez le transformateur fourni avec votre ATARI 7800 sur une prise secteur et connectez la petite fiche qui se trouve à l'extrémité du fil du transformateur à la prise correspondante à l'arrière de l'ATARI 7800.
3. Mettez la console en marche en appuyant sur le bouton M/A [POWER]. Un voyant près de ce bouton s'allume indiquant la mise sous tension.
4. Branchez la manette de commande aux connecteurs placés à l'avant de l'ATARI 7800.

FONCTIONNEMENT

1. Insérez une cartouche de jeu, la grande étiquette tournée vers l'arrière de l'ATARI 7800 et enfoncez fermement cette cartouche dans la fente prévue à cet effet. **Pensez toujours à insérer une cartouche avant d'allumer l'ATARI 7800.**
2. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur le bouton M/A [POWER] de la console. L'écran d'accueil apparaît.
3. Effectuez les sélections à partir de cet écran avec le bouton de sélection et/ou la manette de commande. Lancez le jeu avec le bouton [RESET] ou bien les boutons de mise à feu.
4. Utilisez les manettes de commande pour jouer. Votre ATARI 7800 en possède deux, chacune disposant de deux boutons de mise à feu et d'un bouton de commande (qui remplace le manche). Généralement, on utilise les boutons de mise à feu pour atteindre les cibles, et le bouton de commande pour déplacer les éléments du jeu dans différentes directions. Contrôlez la direction en manoeuvrant le bouton de commande avec votre pouce.
5. Pour interrompre la partie, appuyez sur le bouton [Pause] ; appuyez à nouveau dessus pour la reprendre.

Remarque : Les fonctions des boutons de la console et de la manette de commande peuvent varier suivant le jeu. Pour plus d'informations, consultez le manuel qui accompagne les cartouches de jeu.

6. Pour éteindre l'ATARI 7800, appuyez sur le bouton M/A [Power] puis enlevez la cartouche. **N'enlevez jamais la cartouche avant d'avoir éteint la console.**
7. Lors d'une non-utilisation prolongée de la console, débranchez la prise secteur du transformateur électrique.

ASTEROIDS

Votre console de jeux vidéo ATARI 7800 est vendue avec un jeu intégré, "Asteroids". Pour utiliser ce jeu, suivez les instructions suivantes :

1. N'insérez pas de cartouche de jeu.
2. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur le bouton M/A [POWER] de la console. L'écran d'accueil d'Asteroids apparaît.
3. Consultez le manuel du jeu pour connaître ses règles.

ENTRETIEN DE VOTRE CONSOLE DE JEUX VIDÉO ATARI 7800

Suivez ces consignes pour profiter longtemps de votre ATARI 7800.

- Placez votre système sur une surface plane et solide à l'abri de la poussière, des taches de graisse, des températures extrêmes, de la lumière solaire directe et d'une humidité élevée.
- Evitez de fumer près de votre système et tenez tout liquide à l'écart des divers éléments.
- Lorsque vous éteignez la console, attendez quelques secondes avant de la rallumer. Eteignez toujours le système avant d'insérer ou de retirer une cartouche.
- Eteignez votre console avant de la nettoyer. Nettoyez seulement l'extérieur des éléments avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits nettoyants, d'abrasifs ou de solvants.
- Pour expédier ou stocker votre console, remettez-la dans son emballage d'origine.

CONSEILS EN CAS DE NON-FONCTIONNEMENT

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre ATARI 7800, assurez-vous que :

- Le téléviseur et la console sont allumés et que l'adaptateur électrique est branché à l'ATARI 7800 d'une part et sur une prise électrique d'autre part.
- Le cordon extérieur est correctement connecté à l'ATARI 7800 et au téléviseur.
- La cartouche de jeu est correctement insérée (la grande étiquette tournée vers l'arrière de l'ATARI 7800).
- Les commandes d'intensité, de contraste et de volume du téléviseur sont correctement réglées.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, consultez votre revendeur.



ATARI FRANCE
18 Avenue Louis Pasteur
93208 GENNEVILLIERS Cedex

Copyright © 1993
Atari, Inc. All Rights Reserved.

ATARI FRANCE
79, Avenue Louis Roche
92238 GENNEVILLIERS Cedex

Copyright 1989, Atari Corporation
Sunnyvale, CA 94086
Tous droits réservés.



Printed in Hong Kong
C 301135 - 003 A
G. C. 4. 1991