

Playdia

QUICK INTERACTIVE SYSTEM

プレイディアはインタラクティブに





みんなの簡単マ

Play

QUICK INTERACT

プレイディアはインタラ

Q.I.



みんなの簡単マルチメディア

Playdia

QUICK INTERACTIVE SYSTEM

プレイディアはインタラクティブに進化する。

Q.I.S

みんなの簡単マルチメディア

Playdia

QUICK INTERACTIVE SYSTEM

プレイディアはインタラクティブに進化する。

Q.I.S



みんなの簡単マルチメディア

Playdia

QUICK INTERACTIVE SYSTEM

プレイディアはインタラクティブに進化する。

Q.I.S.

● 本体

はいめん
背面

おんせいのしゅつりょくたんし
音声出力端子



ACアダプター端子

えいさうしゅつりょくたんし
映像出力端子

じょうめん
上面



アクセスランプ(Access)

リセットスイッチ(RESET)

電源スイッチ(Power)

オープン(OPEN)

せきがいせんじゆうぶ
赤外線受光部



フル画面、フルカラーで映像が表示できることによる迫力と臨場感、高速処理によるスムーズなランダム・アクセスでマルチエンディング&マルチストーリーで動画と遊べ、画面と対話ができる全く新しいCD-ROMプレイヤーです。



CD-ROMドライブに画像専用LSIを搭載し、速に画面を切り換えることを可能にしました。より、実写・アニメともに画像とのリアルタイムにリアクティブ性を実現させたのです。



アクセランプ(Access)

リセットスイッチ(RESET)

電源スイッチ(Power)

オープン(Open)

赤外線受光部

AVコード

●専用赤外線コントローラー

赤外線発光部

●付属品

各の専用CD-ROMディスクと
で楽しめます。

ACアダプター(AC100V)

コントローラー：単4乾電池(R03)2本使用[別売り]

：連続キー押しで約24時間

テレビ(AV入力端子付のテレビ)でのみ使用できます。

端子のないTVでは、使用できません。



+ボタン

Aボタン Bボタン

専用ACアダプター

注 意

ください。
用100ボルトのAC電源を使用しております
で扱ったり、水気が多い場所での使用など、
があることはおさげください。
慮して、自を大切にしましょう。

おことわり

り安全で楽しい、製品をお届けするために、常に研究・調査・改
す。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いが
りますのでご了承ください。

お買い上げのお客様へ

製品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせ
してください。住所、氏名、(保護者)、電話番号と、お客様の名前、お年も必ずお知
らしてください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 ☎111-81 ☎03-3847-6666

(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 ☎06-375-5050

(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466 ☎052-872-0371

電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いないようご注意ください。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.

MADE IN JAPAN

発売元

株式会社バンダイ

マルチメディア事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81

968474-0044761-24800



アクセランプ(Access)

リセットスイッチ(RESET)

電源スイッチ(Power)

オープン(OPEN)

赤外線受光部

AVコード

●専用赤外線コントローラー

●付属品

QIS 規格の専用CD-ROMディスクと

音楽用CDで楽しめます。

本体：専用ACアダプター(AC100V)

専用赤外線コントローラー：単4乾電池(R03)2本使用(別売り)

電池耐久時間：連続キー押しで約24時間

※本機は、AVテレビ(AV入力端子付のテレビ)でのみ使用できます。

(AV入力端子のないTVでは、使用できません)



ご 注 意

必ずお読みください。

- 感電注意：家庭用100ボルトのAC電源を使用しておりますので、ぬれた手で扱ったり、水気の多い場所での使用など、感電する恐れがあることはおさげください。
- 遊びすぎに注意して、目を大切にしましょう。

おことわり

バンダイでは、より安全で楽しい、製品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

お買い上げのお客様へ

製品についてお気づきの点かございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、氏名、(保護者)、電話番号と、お子様の名前、お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 ☎111-81 ☎03-3847-6666

(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 ☎06-375-5050

(中部)名古屋市長和区御器所3-2-5 ☎468 ☎052-872-0371

電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

FOR SALE and USE IN JAPAN
BUSINESS USE and RENTA

MADE IN JAPAN

発売元

株式会社バンダイ

マルチメディア事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81

968474-



4902





aydia

INTERACTIVE SYSTEM

はインタラクティブに^{しん} ^か進化する。



Playatta

INTERACTIVE SYSTEM

ソフトはインタラクティブに進化する。^{しんか}



BAN
DAI

Playdia

QUICK INTERACTIVE SYSTEM

プレイディアはインタラクティブに進



Q.I.S.

© BANDAI 1994

● 本体

背面



音声出力端子

ACアダプター端子

映像出力端子

上面



Full & Multi

画像処理

カラーで映像が表示できることによる迫力
処理によるスムーズなランダム・アクセス
ティング&マルチストーリーで動画と遊べ、
できる全く新しいCD-ROMプレイヤーです。

High Speed

高速処理

CD-ROMドライブに画像専用LSIを搭載することで、高
速に画面を切り換えることが可能になりました。この特徴
により、実写・アニメともに画像とのリアルタイムなインタ
ラティブ性を実現させたのです。

アクセランプ(Access)

リセットスイッチ(RESET)

電源スイッチ(Power)

オープン(Open)

赤外線受光部



AVコード

て・あお・うみ
キミの手で、碧い海を
とりもどせ!!



アクア アドベンチャー ブルー・リルティィ

感動の海中大冒険
のはじまりだ!!

潜水艦「ブルー・リルティィ」に乗って、海中を探検しよう! CGや実写をとりこんだ美しい映像をふんだんに生かしたイベントやゲームがキミを待っているぞ! また、ゲームとは別に、「ずかん」モードでは、いろいろな検索機能で、オール動画の魚たちに出会えるよ!!

「マジックハンド」で
変な魚を動かそう!

知らない前に
魚の名前を
おぼえちゃった。

マンタとの会話が
実写での撮りっ!

「特徴選択」「地産味表」「名前検索」がでちゃっうよ!

さあ、どっちにする?
好きなモードを選んでね!

Playdia 対応ソフト	アクアアドベンチャー ブルー・リルティィ	おすすめチャート 幼 小学校 児 低学年 中学年 高学年
	アドベンチャー&動く図鑑	
	3,800円(税別) 11月中旬発売予定	

教育社の「Newton」のプレイ
ディア版「恐竜図鑑」の登場だ!!
迫力のリアル映像で恐竜たちを紹介するよ! 恐竜ライブラリーをはじめ、スライドショーやクイズ、Q&Aや用語辞典など、ナレーションと感動のサウンドでわかりやすく、パツチリ解説。親子で遊びながらお勉強できちゃっうよ!



恐竜の骨を、スライドで紹介!



感動のビジュアル収録では、前編・後編の2回が全巻!



クイズでは、難しい科学用語もやさしく解説!

Newton museum 恐竜年代記

前編・後編



CG映像で感動のオーブニング!

Playdia 対応ソフト	Newton museum 恐竜年代記 前編・後編 映像図鑑(えいぞうずかん)	おすすめチャート 幼 小学校 児 低学年 中学年 高学年
	各3,800円(税別) 11月下旬発売予定	

はくりそく
追力のリアル映像! 感動のサウンド!
ビジュアルとナレーションでわかりやすく紹介!
じょうかい



DRAGON BALL Z

真サイヤ人絶滅計画

宇宙編

さらば地球! さらば悟空! さらばベジータ! さらばみんな! さらば地球! さらば悟空! さらばベジータ! さらばみんな!

プレイヤーならこれはマルチストーリー&エンディング! その鍵を握るのはキミだ!
 ステージは地球から宇宙へ。悟空たちの戦法に合わせて変貌するハッチヒャックとの熱き戦いをはじめ、全体にドラマ性をさらにプラス。インタラクティブアニメならではの興奮が、ますます加速するぞ! さあ、キミはどうすすめていくか?

Playdia
対応ソフト

ドラゴンボールZ 真サイヤ人絶滅計画 宇宙編
 インタラクティブアニメーション
 4,800円(税別) 12月中旬発売予定

おすすめチャート	
幼:	小学校
児:	中学生
	高校生
	大学生

出発! 動物たんけんたい (仮)



可愛い動物たちがいっぱい!
 ターザンになってジャングルの中に出発進行!
 さあ、キミも動物探検にでかけよう/ルーレットの指示にしたがっているんな動物クイズに答えてね/障害物が登場するから、車を避ぶのも大切なポイントだよ/ また、映像図書では、実写の可愛い動物たちがいっぱい出てくるよ!

予価3,800円(税別) 12月上旬発売予定 映像図書 低学年

ウルフセブン

~地球防衛作戦~

キミのヒーロー
 ウルフセブン
 登場!

大好評「ウルトラマンパワード」につづくバーチャル・ムービー第2弾が、人気のウルトラセブンで登場だ! キミが実際に怪獣と戦っているようなバーチャル感覚がいっぱい! 実写映像であればる怪獣や宇宙人を倒せ! さあ、今日からキミもウルトラ警備隊の一員だ!

こんどはセブンでバーチャル体験!
 主人公は、もちろんキミだ!!

4,800円(税別) 12月中旬発売予定 バーチャルムービー 低・中学年



のりものパンザイ!! (仮)



「しんかんせん大集合!」「はたらくるま大集合!」
 人気ののりものがせいぞろい!!

ブルドーザーやはしご車などはたらくるま編と、新幹線、スーパー特急などのでんしゃ編の2種類同時発売/実写映像でわかりやすく解説してくれるよ!

予価4,800円(税別) 1月発売予定 映像図書 幼児・低学年

ワクワク² ドキドキ² WAKU DOKI キャンペーン





プレイディアをもっているひとにチャンス!

げんていばん
限定版ソフト! 「**祐実とトコトンプレイディア**」が
めいさま あたる あたる!
5000名様に当たる! 当たる!

応募方法: プレイディア(本体)についている取扱説明書の表紙にある **■** マークを切り取り、応募ハガキが官製ハガキに貼って下記までご応募ください。ハガキには、住所・氏名・年齢・郵便番号・電話番号を明記してください。

締め切り: 平成7年1月8日
(当日消印有効)

応募先: 〒111 東京都台東区駒形2-5-5
小宮ビル内 スタジオスタット
「プレイディア・プレゼント係」
*お子様が応募する際は、大人の方がかわりに書いてあげてください。

<ul style="list-style-type: none"> ■住所・郵便番号 ■なまえ ■電話番号 ■学年・年れい <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div>	<p>郵便はかり</p> <p>50- 切</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>東京都台東区駒形2-5-5 小宮ビル内 スタジオスタット 「プレイディア・プレゼント係」</p>	1	1	1		
1	1	1				

発表 発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※このキャンペーンの最終締切は平成7年1月8日までです。応募後にはあてのない郵便物が入ることがありますのでご注意ください。

**人気キャラクターが
いっぱい! 好評発売中だよ!**
各4,800円(税別)

- ドラゴンボールZ 真サイヤ人絶頂計画-地球篇-
- セーラームーンS クイズ対決/セーラーパワー結果!!
- SDガンダム大図鑑
- ウルトラマンパワード 怪獣撃滅作戦
- ハローキティ ゆめのくにたいほうけん

©バンダイエンターテインメント株式会社・バンダイ・東映動画 ©西内実子 講談社 ©テレビ朝日・東映動画 ©創通エンターテインメント・サンライズ ©創通エンターテインメント・サンライズ ©バンダイビジュアル 1994 © 1994 SANRIO CO. LTD TOKYO JAPAN © BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

●商品の色味は予告なしに色、形状等を変更する場合がありますのでご了承ください。

- 価格はメーカー希望小売価格です。
- 写真と製品とは多少異なる場合があります。
- 全国の有名デパート、玩具店、スーパーでお求めください。
- このパンフレットは平成6年11月現在のものです。

株式会社バンダイ

マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 4F(111-8)
TEL 03 3847 513



祐実のプレイディア!

ときが来た 心ようほろ

ゆみ
祐実のオススメ
しんさく
新作ソフトを
しょうかい
紹介するよ!



Playdia

たいおう
対応ソフト

マクア アドベンチャー
ブルー-リルティ-

QIS

BAPD-06

© EGOS
© BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

COMPACT
disc
CD-ROM



美少女戦士セーラームーン

クイズ対決!セーラーパワー結集!!

BAPD-0005

株式会社バンダイ
BANDAI
MANUFACTURED BY B

BAPD-02

ダイヤモンド・クイズが300問のクイズで挑戦!



うさぎちゃんも「セーラー戦士の帰郷」ならハッチリ!



「お勉強の問題」は、天才少女亜美ちゃんにおまかせね!



レイちゃんは、「みんなの日常生活の問題」で勝負!

セーラー戦士といっしょに
愛と正義と頭脳で戦いましょう!



クイズ対決! セーラーパワー結集!!



みんな、大変よ! あこがれの絵本作家、押川先生(おしがわ)の講演会に突然ダイヤモンドたちがあらわれて、セーラー戦士たちにクイズで挑戦してきたの。5つのステージから次々に繰り出されるクイズ攻撃、そして最後は、ダイヤモンド・クイズとの決戦よ! 戦いは、パワーだけじゃ勝てないわ! あなたの知性で華麗に答えて、ダイヤモンドたちを倒してね!



「スポーツの問題」は、スケートの得意なまこちゃん!



美奈子ちゃんはお得意(?)の「ことばの問題」に挑戦!



「セーラー戦士のスペシャル問題」でいよいよ最後の決戦よ!

このソフトは **QIS** 規格専用ソフトです。
他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

注意

必ずお読みください。

- 取扱説明書を必ず読んでから、ご使用ください。
- 遊びすぎに注意して、目を大切にしましょう。

おことわり

バンダイでは、より安全で楽しい製品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合や、パッケージの写真・イラストと製品が異なる場合などがありますのでご了承ください。

発売元 **株式会社バンダイ**

マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 111-81

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
DISK USE and MENTAL IMPROVED
本品は輸入・使用要領の遵守が望まれます。

SATM&C 日本音楽著作権協会341329号



968474-0044944-4800



Playdia



Playdia
対応ソフト



美少女戦士セーラームーンS
クイズ対決!セーラーパワー結集!!

美少女戦士
セーラームーン

クイズ対決!
セーラーパワー結集!!

BAN
DAI

QIS
BAPD-02

QIS

©武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

BAN
DAI

ごあいさつ

このたびは、プレイディア対応(QIS規格)ソフト「美少女戦士セーラームーンS クイズ対決/セーラーパワー結集//」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取り扱い方、使用上のご注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

このソフトはQIS規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

必ずQISマークのあるプレイヤーをご使用ください。

★QISはバンダイのオリジナル規格です。

★現在QIS規格のCD-ROMプレイヤーはPlaydiaのみです。(1994年9月末日現在)



健康上の安全についてのご注意

疲れ状態や、連続して長時間にわたるプレイは健康上好ましくありません。テレビ画面からは、できるだけ離れて、プレイすることを心がけましょう。長時間プレイを続ける場合は健康のため、1時間ごとに10~15分の休みをとってください。また、ごくまれに、強い光の刺激や点滅を画面より受けている際、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状が現れる例があります。このようなことを経験したことのある人は、このソフトをプレイする前に必ず医師への相談をお願いします。また、このソフトをプレイしている時、このような症状が起きた場合は、速やかにプレイを止めて医師の診察を受けるようにしてください。

◆この取扱説明書に記載されている内容は、1994年9月現在のものです。

◆本書の内容に関しましては、予告なしに変更する場合があります。

CD-ROM(ディスク)の取り扱い上の注意

ディスクの扱い方

- ①ケースからディスクを出す時は、まず、ホルダーの中心部を押えて取り出してください。(その時ディスク面に触れないようにしてください。)
- ②ディスクを持つときには、必ずディスクの中心部か、はしを持って番号面に手を触れないようにしてください。



- ③ディスク面には指紋や汚れ、傷をつけないように注意してください。
- ④ディスクに鉛筆やマジック、ボールペンなどで字を書いたり、紙やシールなどをはらないでください。
- ⑤ディスクは非常にデリケートですので、決して曲げたり、強い力を加えたりしないよう、注意してください。


ディスクの保管

- プレイ後は、元のケースに入れ、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる場所には置かないでください。



ディスクのお手入れ

- ディスクに付いた指紋やホコリなどは、水を含ませたりやわらかい布でふいたのち、乾いた布で軽くふいてください。
- ディスクをふくときには、必ず、ディスクの中心から外縁に向かってまっすぐふいてください。(回しながらふかないようにしてください。)
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーや静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

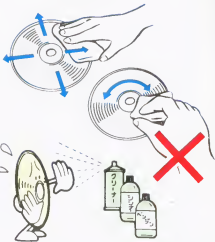

セット時の注意

- ディスクをセットする前に、プレイヤーがACアダプターおよび、テレビと正確に接続できているか確認してください。
- プレイヤーにディスクをセットするさいは、パワースイッチOFFの状態、ディスクのラベル面を上にして正確にセットしてください。
- パワースイッチONの状態でのディスクの出し入れは、故障の原因になりますので、ぜったいにやめてください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため接続しないよう、注意してください。
- プレイヤーの使用方法に関しては、プレイヤー(プレイティア本体)の取り扱い説明書を必ずお読みください。

CONTENTS

♪ストーリーとゲームの流れ	6
♪コントローラーの基本操作	7
♪ゲームの進め方	8
♪セーラームーンのステージ	11
♪セーラーマーキュリーのステージ	12
♪セーラーマースのステージ	12
♪セーラージュピターのステージ	13
♪セーラーヴィーナスのステージ	13
♪最後のステージ	14



ダイヤモンド・クイズの挑戦！
わたしたちセーラー戦士といっしょに
愛と正義と頭脳で戦いましょう！



ハーテナ〜!

あこがれの絵本作家、岬朝子先生の講演会にダイヤモンド・クイズが出現！先生のピュアな心の結晶を奪ってしまったの！みんな気をつけて！敵は5つのステージから次々にクイズ攻撃をしかけてくるわ！華麗に答えて、ダイヤモンドたちを倒してね！全部のステージをクリアすると、最後はよいよ強敵クイズとの決戦！いったいどんな問題が待っているのかしら!?

♥ゲームの流れ♥


- ① バトルを選んでね!
- ② セーラー戦士を選んでね!
- ③ クイズで華麗に戦いましょう!(5つのステージ)
- ④ パスワードを手に入れてね!
- ⑤ パスワードを入力してね!
- ⑥ さあ、最後のステージよ!
- ⑦ 華麗にエンディング!

*詳しい遊び方は
7Pから見えてね!

コントローラーの基本操作

Bボタン / 選んだ答を決定する。
動画中、次のシーンの頭にスキップする

十字ボタン / 答を選ぶ。

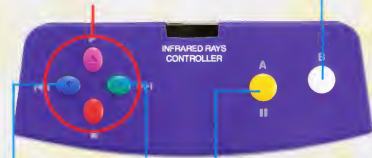

巻戻し / 一回押すごとに
3秒前に戻る。

早送り / 一回押すごとに
3秒先に早送りする。

Aボタン / 一時停止
(再び押すと解除)
クイズリプレイ
(選択肢を選んだ後、もう一度
クイズ問題が聞けます。)

*それぞれの操作は、動画中の基本操作です。場合によっては、操作できない場面もあります。

ゲームのすすめかた

①バトルを選んでね!

★「ようすをみる」

はじめてプレイする場合や、まだ5つのパスワードがそろっていないあなたは…。

● ボタンを押してね。「セラー戦士選択画面」に進めます。



★「しょうぶする」

5つのステージをクリアして、5つのパスワードがそろったあなたは…。

● ボタンを押してね。パスワードを順番に入力すると最後のステージ(ダイモン・クイズ登場)からゲームがはじまります。

*この時、パスワードを入力しないと「セラー戦士選択画面」に、まちがえると「パスワード説明画面」に戻ります。

②セラー戦士を選んでね!

ダイモン・クイズ登場後、「セラー戦士選択画面」があらわれます。●と●ボタン(左回り)か●と●ボタン(右回り)で好きな戦士を選んで、Bボタンを押してね!



③クイズで華麗に戦いましょう!

それぞれのステージでは20問ずつのクイズが用意されています。問題が出たら、答えと同じ場所の十字ボタンを選び、Bボタンを押してね。



④パスワードを手に入れてね!

20問中16問以上の正解を出してステージをクリアすると、タキシード仮面からパスワードがもらえます。5つのステージを全部クリアして、5つのパスワードを手に入れてね!



みことだ!
パスワードをあげよう。



⑤パスワードを入力してね!

「パスワード入力画面」では、それぞれのキャラクターごとにあらわれる4種類のパスワードの中から、タキシード仮面からもらったパスワードを十字ボタンで選び、Bボタンを押してね。正しく入力できれば扉が開きます。この操作を5回行い、5つのパスワードが正しく入力できたら、最後のステージへ進めます。



まちがえると
おしおきよ!



⑥さあ、最後のステージよ!

最後の扉が開いたら、いよいよ決戦よ! ダイモン・クイズは手ごわいけど、あなたならきっとできるはず! がんばって♥



⑦華麗にエンディング!

あなたは、何問できた? 最後のステージでは、何問正解したかによって、3つのエンディングが用意されています。「ムーンライト伝説」がみんなの大好きなカラオケになっているからいっしょに歌ってね!



ミラクルロマンス

セーラー月のステージ (20問)

時空の迷路からやってきた妖魔リュアクスは、セーラー戦士に関するクイズで勝負を挑んでくるわ。でも、セーラー月の大ファンあなたなら、だいじょうぶ!



フフ、私のクイズ
双拳をうけてみる!

えっ、クイズ?
たらっつら



セーラーマーキュリーのステージ (20問)

天才的な頭脳エナジーを狙う知識の妖魔ガロベンは、きっとお勉強に関する問題で攻撃してくるはずよ。あわてないで落ち着いて考えれば、きっと解けるわ!



頭脳でわたしに
勝てるかい?

セーラーマースのステージ (20問)

売れっ子アイドルのオニワパンタナは、セーラー戦士たちの日常生活を細かくチェックしてるはず。そのあたりの問題があやしいわね!

このレイちゃんに
まかせなさい!



パンパン
いくわよ、
パンパン!

12

セーラージュピターのステージ (20問)

スポーツに燃えるピュアな心を狙うハイキューンは、スポーツに関する問題で攻撃してくるよ。ビシッと気をひきしめてかからないと困せないからね!



いくわよ! ハーイ、
ハイハイハイ!

セーラーヴィーナスのステージ (20問)

「素敵な夢を見せてあげる」なあんていう、ムードのやさしいことばにだまされちゃダメ! ことばに関する問題でアタックしてくるから気をつけてね!

ことわざなら、
まかせて!



フフフ、よろしくね!


13

さいごのステージ (20問)

5つのパスワードを入力すると、いよいよ強敵クィーズとの決戦よ！ いったいどんな問題が飛び出すのかしら…。戦いは力だけじゃ勝てない！ あなたの知性が勝負のカギよ！



ハ～テナ～!?
わたしの攻撃は、
手ごわいよ！
覚悟するんだね！
クィーズ!!



みんな、がんばって！
わたしたちも応援するわ！



なげきの沼に
急ぐんだ！

バンダイゲームステーション

このソフトの内容に **03-5828-3333** (受付時間/月～金曜日(祝日を除く)10～16時) についての質問は、**03-5828-3333** にお問い合わせください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにしてください。
- 受付時間外の電話は、おさげください。
- 東京23区以外の方は、市外局番(03)をお忘れのないようにしてください。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフト内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤動作等を起こすような場合がございます。相談センターまでご一報ください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

- (関東)台東区駒形2-5-5 ☎111-81 ☎03-3847-6666
- (関西)大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 ☎06-375-5050
- (中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466 ☎052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにしてください。

この製品を当社に無断で、複製(複写、録音等)すること、内容の映像等を無断で上映、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

BAPD-02

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED
※この商品には、著作権法上の権利が帰属します。

発売元 株式会社バンダイ

マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-1 〒111-81

とりあつかい事項のいしよ
取扱説明書

Playdia
対応ソフト



美少女戦士
セーラームーン

クイズ対決!
セーラーパワーカーニバル!!



© 武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
© BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

Playdia



Playdia
対応ソフト



ハローキティ

ゆめのくににだいぼうけん



ハローキティ
ゆめのくににだいぼうけん



キティといっしょにたのしく遊びましょう!

BAN
DAI

QIS

BAPD-05

QIS

©1994, 1996 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

BAN
DAI

ハローキティ

ゆめのくにだいぼうけん

しつけ




上下のボタンを順番に押してキティをはみがきさせてね。



不思議なとびらからやってきた あさみちゃん
とハローキティが夢の国での楽しい冒険をくりひろげます。数・ことはのゲーム、じゃんけんやかくれんぼ・うた・図鑑など楽しくて身につく遊びがいっぱいです。

図鑑



好きなものを選んでボタンを押すと、たのしい映像とお話が始まるよ。

学習



お友達と同じ数だけボタンを押してクッキーを並べよう。

ストーリーを見ながら26のゲームが楽しめます

おきがえゲーム/おもさくらべ/うらないルーレット/たいこあそび/うた/なぞなぞ/他

このソフトは **QIS** 規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED
本ソフトは、学習目的でのみご利用ください。

注意

必ずお読みください。

- 取扱い説明書を必ず読んでから、ご使用ください。
- 遊びすぎに注意して、目を大切にしましょう。

おことわり

バンダイでは、より安全で楽しい製品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合や、パッケージの写真・イラストと製品が異なる場合などがありますのでご了承ください。

発売元 **株式会社バンダイ**

マルチメディア事業部
東京都台東区柳町2-5-4 〒111-81

SABAC / 日本音楽著作権協会041330号

QIS COMPACT disc
CD-ROM BAPD-05

968474-0044946-4800



4902425 44946 3

ハローキティ ゆめのくにだいほうけん



© 1976, 1994 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ©
© BANDAI 1994 MADE IN JAPAN



V-9413309

MANUFACTURED BY BANDAI CO., LTD.
TOKYO JAPAN

BAPD-05

郵便はがき

お手数ですが
切手をおはり
ください

1 1 1 - 8 1

東京都台東区駒形2-5-4
株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
プレイディア対応ソフト

「ハローキティ
ゆめのくにだいぼうけん」

アンケート係 行

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

皆様のご意見をお伺いして今後の参考にさせていただきたく思いますので、裏面のアンケートにご記入の上、お送りくださる様、お願い致します。お送りいただきましたお客様のなかから、抽選にて粗品を送付させていただきます。尚発表は、発送をもってかえさせていただきます。

お名前 (保護者)	年齢 (お子様)	男女 才 女
〒 ご住所	TEL ()	
ご感想		

ご意見 感想をお書き下さい

ふさわしいと思うところに を付けて下さい

この製品をどこで知りましたか？

1. テレビ
2. 雑誌(雑誌名)
3. 友達にきいて
4. お店で見て
5. イベントで見て
6. プレゼントされて
7. その他()

この製品の値段は？

高い() やすい()

この製品で遊んでみて、どうでしたか？

おもしろい() つままない()

その理由は？

- わかりやすい() わかりにくい()
操作が簡単() 操作がむずかしい()
映像(絵)がきれい() 映像(絵)がきたない()
音がいい() 音がわるい()

今後、プレイティアであそびたいキャラクターは？

1. キャラクター名()
2. キャラクターでない方がいい

そのソフトの内容は？

1. インタラクティブなお話し
2. 図鑑
3. クイズ
4. 占い
5. カラオケ
6. その他()


ハローキティ ゆめのくにだいぼうけん

▲このソフトについて次のアンケートにお答えください。

1. このソフトの中で、いちばんおもしろかったゲームは何ですか？
()
2. このソフトの中で、いちばん好きなシーンはどこですか？
()
3. ハローキティの2本目が出るとしたら欲しいですか？
() 欲しい () 欲しくない

ディスクのお手入れ

- ディスクに付いた指紋やホコリなどは、水を含ませたやわらかい布でふいたのち、乾いた布で軽くふいてください。
- ディスクをふくときには、必ず、ディスクの中心から外縁に向かってまっすぐふいてください。(回しながらふかないようにしてください。)
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーや静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

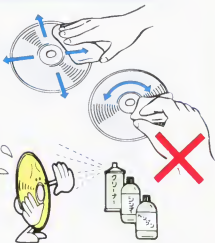

セット時の注意

- ディスクをセットする前に、プレイヤーがACアダプターおよび、テレビと正確に接続できているか確認してください。
- プレイヤーにディスクをセットするさいは、パワースイッチOFFの状態、ディスクのラベル面を上にして正確にセットしてください。
- パワースイッチONの状態でのディスクの出し入れは、故障の原因になりますので、ぜひやめてください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため接続しないよう、注意してください。
- プレイヤーの使用方法に関しては、プレイヤー(プレイテア本体)の取り扱い説明書を必ずお読みください。

不思議なとひらを開けると、
そこは楽しいお話とゲームがいっぱいの夢の国!
キティといっしょに歌をうたったり、
クイズやゲームで遊みましょう。

もくじ

あそぶまえに/モード選択	6 ~ 7
ゲームマップ	8 ~ 9
まほうのいずみ モードのあそびかた	9
ゲームしようかい	10 ~ 14

ハローキティ ゆめのくにだじぼうけん



(キャスト) キティ…林原 めぐみ
あさみちゃん…西野 麻美
声/柳瀬 洋美

(スタッフ) ディレクター…まつの こういち
企画制作…(株)バンダイ、(株)ウイズ
アニメ制作…(株)グレイパードアクション
映像制作…(株)フジックス
CG制作…(株)シグマ
音楽制作…(株)音楽企画出版(赤坂 東児)
ロゴ協力…サンリオピューロランド



あそぶまえに／モード選択

このソフトは3つのモードで遊ぶことができます。

※ **おはなしのつづき** と **まほうのいずみ** モードは、ストーリー中に登場するじゅもん（パスワード）がないと遊べません。

おはなし

（ストーリーモード1）

ストーリーを始めから見ることができます。



おはなしのつづき

（ストーリーモード2）

ストーリーの途中で遊ぶのをやめても、じゅもんを使って3つの場所からストーリーを再開することができます。

まほうのいずみ

（ゲームモード）

じゅもんを使ってストーリー中のゲームだけをとりにだして遊べます。

ストーリーの途中（サーカス・キティのアルバム・フルーツパーラーのゲームのあと）でそれぞれのじゅもんが出て、**つづけてあそぶ** か **やめる** かを選べます。
やめる を選んだ時はこのじゅもんを覚えておくと、次に遊ぶ時に **おはなしのつづき** モードで、やめた所からストーリーを始められます。

※ **やめる** を選んだ時は電源を一度切らないと遊びを再開できません。

ストーリーの途中で○Bボタンを押すと、次の場面へとばせます。

（注）場面によってはとばせないこともあります。

ハローキティ

ゆめのくにだりぼうけん

おはなし	おはなしの つづき	まほうの いずみ
------	--------------	-------------

おはなしのつづき **まほうのいずみ** モードを選ぶと、それぞれのじゅもん（パスワード）を入力する画面になります。

じゅもんの入力

それぞれのじゅもんを画面の8つの文字の中から1文字ずつ入力していきます。

（例）キティのいえ

- ① 十字ボタンを押して **コ** を選ぶ。
- ② ○Bボタンを押して決定。
- ③ 十字ボタンを押して **リ** を選ぶ。
- ④ ○Bボタンを押して決定。
- ⑤ 十字ボタンを押して **ラ** を選ぶ。
- ⑥ ○Bボタンを押して決定。



1もじめ ●○○○

ラ	ゴ	キン
パ	リ	コダ

2もじめ ●●○○

ラ	ゴ	キン
パ	リ	コダ

3もじめ ●●●○

ラ	ゴ	キン
パ	リ	コダ

じゅもんが合うとストーリーが始まります。間違ったらまたチャレンジできます。

じゅもん



キティのいえ

コリラ



おばあちゃんの家

キリン



フルーツパーラー

パンダ




まほうのいずみ

リンコ

ゲームマップ

数字の入ったタイトルは **まほうのいずみ** モードで遊べるゲームです。

キティのくに

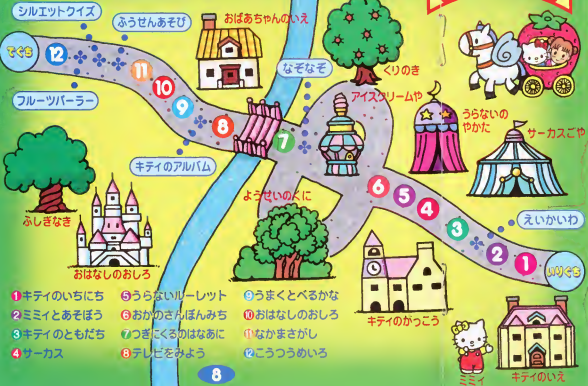

シルエットクイズ

ふうせんあそび



おばあちゃんのいえ

なぞなぞ



くりのき



フルーツバーラー

でくす

キティのアルバム



ふしぎなき



おはなしのおしろ



ようせいのくに



アイスクリームや



うらないの
やかた



サーカスごや

- 1 キティのいちにち
- 2 ミミとあそぼう
- 3 キティのともち
- 4 サーカス

- 5 うらないルーレット
- 6 おかのさんほんみち
- 7 つぎにくるのはなあに
- 8 テレビをみよう

- 9 うまくとべるかな
- 10 おはなしのおしろ
- 11 なかまさがし
- 12 こうつうめいろ



キティのかっこう



ミミ



キティのいえ

まほうのいずみ モードのあそびかた

モード選択画面で **まほうのいずみ** を選んでじゅもんが合うと、キティの国の地図(ゲームマップ)が見られます。



十字ボタンの **左** を押すと、**でくす** から **12** に向かって地図上のポイントを進むことができます。
 (**右** を押すと **12** に向かって戻ります。)
 ポイントごとにゲームタイトルが出てくるので、遊びたい所が決まったら **○B** ボタンを押すとそのゲームが始まります。ゲームが終わるとマップ画面に戻ります。
 ※ **まほうのいずみ** モードをやめたい時は **十字ボタン(左)** で **でくす** まで進んで **○B** ボタンを押すとモード選択画面に戻ります。

ゲームしょうかい

1 キティのいちにち

生活習慣



あさ/おきがえ



ひる/おてつだい



よる/はみがき

今日のお洋服を選んでおきがえしましょ! ひとりでおきがえできるかな?

おでかけたママから電話です。ママがキティに頼んだお手伝いはどれかな?

十字ボタン(上・下)を押すとキティがはみがきするよ。きれいにみがいてムシバ菌を退治しよう。

ポイント あいさつや電話の受け方も教えてあげてください。

2 ミミィとあそぼう

クッキーづくり

数

○Bボタンを押してお友達の数と同じ数だけクッキーを並べましょう。

10



おもさくらべ

重さ

キティの体重はりんごの何個分? はかりにりんごをのせて重さくらべをしましょう。



ポイント 数の数え方や色や形を覚えましょう。

つみきあそび

色・形

ミミィの持っているつみきと同じ色と形のつみきはどれ?



3 キティのともだち

キティの学校には楽しい仲間がいっぱい! お友達になりたい人を選ぶとキティが紹介してくれます。

4 サーカス

サーカスのウミサイは角で何でも回してしまう一座の人気者。ウミサイに挑戦してもらいたいものを選んでね。

5 うさないろーレット

○Bボタンを押してルーレットを回すと、キティ・トーマス・フィーフィーが今日の運勢を教えてください。

11

じゃんけん

「じゃんけんポン!」で十字ボタン(左・上・右)を押してキティとじゃんけんしましょう! どちらが勝つかな?



かくれんぼ

十字ボタンでキティを動かして妖精を探してね。
○Bボタンを押すとそこに何が隠れているかわかりません。妖精はどこにいるのかな?

うたをうたう

「大きなくりの木のしたで」は歌入りとカラオケの両方が楽しめます。

「たいこあそび」は十字ボタンを押すと、押したボタンと同じ色のたいこをキティがたたきます。

ポイント のびのびと歌ったり演奏あそびを楽しみながら音楽に親しみましょう。



キティの気分をうたう



「大きなくりの木のしたで」

「たいこあそび」



橋がこわれて向こうに渡れなくなっちゃった。倒れたはしらを元に戻しましょう。3つのはしらの並び方をよく見て、次に並べるはしらはどれか答えてね。正解すると橋が完成します。

ポイント 並び方のきまりを見つけましょう。



8 テレビをみよう

見たいものを十字ボタンで選んで○Bボタンを押すと、動物や鳥のいろいろなお話が聞けます。「はなをみる」ではそれぞれの季節に咲く花がわかります。

ポイント 実写の映像を通じて動物や自然への興味を育てましょう。



9 うまくとべるかな

「ジャンプ!」の声に合わせて○Bボタンを押して馬をジャンプさせてね。3つのさくをうまくとべるかな?



10 おはなしのおしろ

情操教育

シンデレラ・しらゆきひめ・おやゆびひめの中から、見たいお話を、十字ボタン(左・上・右)で選びましょう。○Bボタンを押すとすてきなお姫様のお話が始まります。



11 なかまさがし

判断力

画面の上の絵と同じなかまのものはどれかな? 6つの絵の中から選んでね。



ポイント

「バナナはくだもの」「りんごもくだもの」という仲間としてのとらえ方を覚えましょう。



12 こうつうめい

安全



交通ルールを守りながら迷路を進みましょう。工事中やアヒルの行進で困った時は、○Bボタンを押すと工事のおじさんやおまわりさんが現れて通してくれます。

ポイント 横断歩道や踏切の渡り方、信号の見方等の交通ルールを学びましょう。

バンダイゲームステーション

このソフトの内容に 03-5828-3333 受付時間/月~金曜日(祝日を除く) 10時~16時 についてのご質問は、 にお問い合わせください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いないようにしてください。
- 受付時間外の電話は、おさげください。
- 東京23区以外の方は、市外局番(03)をお忘れのないようにしてください。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフト内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤動作等を起こすような場合がございます。相談センターまでご連絡ください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5	☎111-81	☎03-3847-6666
(関西)大阪市北区豊崎4-12-3	☎531	☎06-375-5050
(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5	☎466	☎052-872-0371

- 電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 10時~16時
- 電話番号はよく確かめて、お間違いないようにしてください。

この製品を当社に無断で、複製(複写、録音等)すること、内容の映像等を無断で上映、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。



BAPD-05

株式会社ハンタイ

〒100 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112

Playdia
対応ソフト

このソフトの正しいしよ
取扱説明書


ハローキティ ゆめのくにだいぼうけん



©1976-1994 SANRIO CO. LTD. TOKYO, JAPAN'S
NO-S4-08-25-04
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

BANDAI

ごあいさつ


このたびは、プレイディア対応( 規格)ソフト「ハローキティ ゆめのくにだいほうけん」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取り扱い方、使用上のご注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

このソフトは  規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

必ず  マークのあるプレイヤーをご使用ください。

★  はバンダイのオリジナル規格です。

★ 現在  規格のCD-ROMプレイヤーは **Playdia** のみです。(1994年9月末日現在)



健康上の安全についてのご注意

疲れた状態や、連続して長時間にわたるプレイは健康上好ましくありません。テレビ画面からは、できるだけ離れて、プレイすることを心がけましょう。長時間プレイを続ける場合は健康のため、1時間ごとに10~15分の休みをとってください。また、ごくまれに、強い光の刺激や点滅を画面より受けている際、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状が現れる例があります。このようなことを経験したことのある人は、このソフトをプレイする前に必ず医師への相談をお願いします。また、このソフトをプレイしている時、このような症状が起きた場合は、速やかにプレイを止めて医師の診察を受けるようにしてください。

※この取扱説明書に記載されている日付は、1994年9月現在のものです。

※本書の内容に間違いまたは、予告なしに変更する場合があります。

CD-ROM(ディスク)の取り扱い上の注意

ディスクの扱いかた

- ①ケースからディスクを出す時は、まず、ホルダーの中心部を押えて取り出してください。(その時ディスク面に触れないようにしてください)
- ②ディスクを持つときには、必ずディスクの中心部か、はしを持って裏面に手を触れないようにしてください。



- ③ディスク面には指紋や汚れ、傷をつけないように注意してください。
- ④ディスクに鉛筆やマジック、ボールペンなどで字を書いたり、紙やシールなどをはらしないでください。
- ⑤ディスクは非常にデリケートですので、決して曲げたり、強い力を加えたりしないでください。

ディスクの保管

- プレイ後は、元のケースに入れ、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる場所には置かないでください。



Playdia

Playdia
対応ソフト

Multimedia ニュートンミュージアム
Newton museum

恐竜年代記 後編

DINOSAURS ENCYCLOPEDIA

恐
竜
年
代
記

Newton museum
Multimedia ニュートンミュージアム

後
編

BAN
DAI

QIS

BAPD-08

QIS

©NEOMEDIA WING
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

●パッケージの写真(イラスト)と商品とは多少異なる場合があります。ご了承ください。

BAN
DAI



Newtonの美しいイラストを見ながら、恐竜時代を探険しよう!

Multimedia ニュートンミュージアム Newton museum 恐竜年代記 後編

私たちの住る地球には、およそ1億年以上も前に、思いもかけない大きな恐竜がたくさん住んでいたことが、いろいろな研究によって明らかにされてきました。

Newton museum

「恐竜年代記」は、美しいイラストとナレーションで詳しく解説しています。

あなたも恐竜博士になってみませんか?

恐竜探検モードその1

- ◆ 恐竜の仲間60体の恐竜図鑑
- ◆ 博士とゆみちゃんの恐竜Q&A
- ◆ 恐竜時代用語辞典でチェック!



恐竜探検モードその3

- ◆ 恐竜クイズでは、恐竜博士度チェック!!



恐竜探検モードその2

- ◆ スライドショー

恐竜の繁栄から滅亡



このソフトは **QIS** 規格専用ソフトです。
他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

FOR SALE and USE in JAPAN ONLY
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED
商品の転売・貸付等を行うことはできません。

注意

保護者の方へ必ずお読みください

- 幼児、高齢者を必ず誘ってからご利用ください
- 遊びすぎに注意して、目を大切にしましょう。

おことわり

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・開発・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

QIS COMPACT disc CD-ROM BAPD-08

968474-0045519-3800



発売元 株式会社 **ネオメディアウイング**

販売元 株式会社 **バンダイ**
マルチメディア事業部
東京都台東区4-6-5-4 宇111-81

全てのクイズは、一度に5問ずつ出てきます。
正解の数によって得点がもらえます。
クイズが終わると、いよいよ結果発表です。
全部正解すると100点満点のごほうび画面が出てきます。
点数によって、博士が励ましてくれたり、評価をしてくれます。

3つのクイズで、Aランクをとると、最後に難しいランダムクイズに挑戦できます。

クイズの方法は、今までの3つのクイズから、難しい問題がランダムに出され、やはり一回に5問です。クリアできるかな？

がんばってね!!

モザイククイズ



結果発表

得点発表

評価画面



鳥盤目	アンキサウルス	竜樹類
バキケファロサウルス類	テコドントサウルス	エウヘロプス
ステゴケラス	スタウリコサウルス	オメイサウルス
バキケファロサウルフ	アンモサウルス	カマラサウルス
プレノケファレ	ブラテオサウルス	ケティオサウルス
竜盤目	マソスポンティルス	サルタサウルス
ケラトサウルス類	ルーフェンゴサウルス	アバト(フロント)サウルス
ケラトサウルス	ヘルセラサウルス	ティクラエオサウルス
コエロフィシス	食肉竜類	ティプロドクス
サルトプス	アロサウルス	ネメグトサウルス
シンタルス	ヤンチュアノサウルス	パロサウルス
プロコンアノダトゥス	アクロカントサウルス	セイスモサウルス
コエルロサウルス類	スピノサウルス	バラバサウルス
アーケオプテリクス	パリオニクス	ブラキオサウルス
オルニトミムス	メトリアカントサウルス	ウルトラサウルス
ガリミムス	アルバートサウルス	スーパーサウルス
ストウルティオミムス	ダスプレトサウルス	前編の表を見てね!
オルニトレステス	ティラノサウルス	イクチオサウルス
コンプソグナトゥス	テラトサウルス	カスモサウルス
ティノニクス	ドリフトサウルス	セグノサウルス
ペロキラプトル	ティロフォサウルス	バラサウロロプス
古竜樹類	プロケラトサウルス	プテラノドン
ムスサウルス	メガロサウルス	プレシオサウルス

後編から前編へ特別出演してます。後編に出てくる恐竜の仲間と前編からの特別出演です。

鳥盤目

スケリドサウルス

角竜類

カスマサウルス

スティラコサウルス

セントロサウルス

トリケラトプス

パキリノサウルス

モノクロニウス

プシッタコサウルス

プロトケラトプス

曲竜類

アンキロサウルス

エウオプロケファラス

サイカニア

エドモントニア

サウロベルタ

ノドサウルス

ヒラエオサウルス

剣竜類

ケントロサウルス

ステゴサウルス

トウジャンゴサウルス

鳥脚類

イグアノドン

コリトサウルス

サウロロプス

チンタオサウルス

ハドロサウルス

バラサウロロプス

マイアサウラ

ランベオサウルス

テノントサウルス

ドリオサウルス

ヒバシロフォドン

エキノドン

スクテロサウルス

ファプロサウルス

レソトサウルス

ヘテロドントサウルス

竜盤目

セズノサウルス

翼竜

ゲツアルコアトルス

ズンガリアテルス

プテラノドン

プテロダウストロ

プテロダクティルス

スカフォグナトゥス

ソルテス

ディモルフオドン

ユーディモルフオドン

ランフォリンクス

魚竜

シヨニサウルス

シンボスポンディルス

イウチオサウルス

オアタルモザウルス

ミグノサウルス

首長竜

エラスモサウルス

プレシオサウルス

後編の表を見てね /

アフロカントサウルス

カマラサウルス

セイスモサウルス

ティラノサウルス

ティノニクス

パキケファロサウルス

ブラテオサウルス

からだ

恐竜の骨盤

新皮膚

冷血動物

温血動物

慣性恒温性

横隔膜

物質代謝率

複式呼吸

恐竜の頭骨

環境

進化

光合成

オゾン層

紫外線

イサジウム

分類

魚竜

首長竜

恐竜

翼竜

鳥盤目

竜盤目

鳥脚類

竜脚類

剣竜類

角竜類

曲竜類

古竜脚類

食肉竜類

哺乳類型爬虫類

槽歯類

時代

古生代

中生代

新生代

三疊紀

ジュラ紀

白亜紀

植物

ラン藻類

裸子植物

被子植物

顕花植物

前編から後編に特別出演しています。前編に出てくる恐竜の仲間と後編からの特別出演です。

制作スタッフ

Production Manager: 鈴木和芳
 Producer: 本城敬志
 Creative Director: 野村浩太郎
 Planner: 古木由美子
 Editor: 萩原延三
 杉山恵理
 久保田英津子

CG制作: 伊藤敏行 (株式会社ディケイド)
 岩崎昌史 (有限会社プレイハウス)
 音楽制作: 石原真治
 Narrator: 大森章範 (株式会社シグマ・セブン)
 豊樹リオ (株式会社シグマ・セブン)
 伏見昌子 (有限会社ボイスプロダクション)

Thanks to: 寺門和夫 (教育社ニュートン編集室)
 中村真由美 (教育社ニュートン編集室)
 鈴川元昭 (株式会社クイーンリー)
 井上 実 (株式会社シグマ・セブン)
 花沢 健 (株式会社バンダイ)
 佐藤淳一 (株式会社バンダイ)

Illustrator: 深澤なお子
 編集協力: 株式会社日本デザインクリエイターズカンパニー

石塚俊樹
 河嶋一徳
 橋本 謙
 小倉昌美
 村上尚実
 株式会社モリブ
 金森郁東
 田口 志
 松本研二
 有限会社四丁目ファクトリー
 工藤武智

(Newtonイラスト)

泉 正文
 岡本三紀夫
 奥本裕志
 倉井裕也
 岸野敏彦
 大下 亮
 小谷晃司
 小林 穂
 清水 勇
 田中盛徳
 高橋悦子
 武田青蓮
 内藤貞夫
 萩原良一
 藤井康文
 藤丸恵美子
 門馬朝久
 矢田 明
 山本 匠
 宮いつき (株式会社日本校文館)
 北爪 薫 (株式会社日本校文館)
 和久正明 (株式会社日本校文館)

(海外イラスト)

Brian Franczak
 Charles Knight
 Douglas Henderson
 Eleanov Kish
 Gregory Paul
 Jan Sovak
 John Gurche
 Mark Hallett

発行人: 山中俊次

バンダイゲームステーション

このコーナーの内容に 03-5828-3333 (受付時間/月~金曜日、土日を除く) 10~16時
 ついてのご質問は、03-5828-3333 にお問い合わせください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いないようにしてください。
- 受付時間外の電話は、おさげください。
- 東京23区以外の方は、市外局番(03)をお忘れのないようにしてください。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフト内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が見られる場合がございます。万一、誤動作等を起こすような場合がございます。相談センターまでご一報ください。

お買い上げのお客様へ(必ずお読みください)

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。
 住所・電話番号と保護者の万、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5	☎111-81	☎03-3847-6666
(関西)大阪市北区豊崎4-12-3	☎531	☎06-375-5050
(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5	☎466	☎052-872-0371

- 電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時
- 電話番号はよく確かめて、お間違いないようにしてください。

この製品を当社に無断で、複製(複写、録音等)すること、内容の映像等を無断で上映、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

ごあいさつ

このたびは、プレイディア対応(QIS規格)ソフト「ニュートンミュージアム 恐竜年代記-後編-」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取り扱い方、使用上のご注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

このソフトはQIS規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

必ずQISマークのあるプレイヤーをご使用ください。

★QISはバンダイのオリジナル規格です。

★現在QIS規格のCD-ROMプレイヤーはPlaydiaのみです。(1994年11月末日現在)



健康上の安全についてのご注意

疲れた状態や、連続して長時間にわたるプレイは健康上好ましくありません。テレビ画面からは、できるだけ離れて、プレイすることを心がけましょう。長時間プレイを続ける場合は健康のため、1時間ごとに10~15分の休みをとってください。また、ごまかに、強い光の刺激や点滅を画面より受けている際、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状が現れる場合があります。このようなことを経験したことのある人は、このソフトをプレイする前に必ず医師への相談をお願いします。また、このソフトをプレイしている時、このような症状が起きた場合は、速やかにプレイを止めて医師の診察を受けるようにしてください。

◆この取扱説明書に記載されている内容は、1994年11月現在のものです。

◆本書の内容に関しましては、予告なしに変更する場合があります。

CD-ROM(ディスク)の取り扱い上の注意

ディスクの扱い方


- ①ケースからディスクを出す時は、まず、ホルダーの中心部を挿して取り出してください。(その時ディスク面に触れないようにしてください)
- ②ディスクを持つときには、必ずディスクの中心部か、はしを持って信号面に手を触れないようにしてください。



- ③ディスク面には指紋や汚れ、傷をつけないように注意してください。
- ④ディスクに鉛筆やマジック、ボールペンなどで字を書いたり、紙やシールなどはらないでください。
- ⑤ディスクは非常にデリケートですので、決して曲げたり、強い力を加えたりしないよう、注意してください。


ディスクの保管

- プレイ後は、元のケースに入れ、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、浴室浴槽の近くなど温度が高くなる場所には置かないでください。



ディスクのお手入れ

- ディスクに付いた指紋やホコリなどは、水を含ませざやわらかい布でふいたのち、乾いた布で軽くふいてください。
- ディスクをふくときには、必ず、ディスクの中心から外側に向かってまっすぐふいてください。(回しながらふかないようにしてください。)
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーや静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

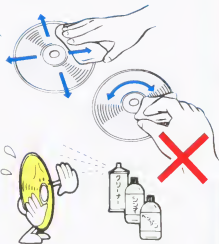

セット時の注意

- プレイヤーをセットする前に、プレイヤーがACアダプターおよび、テレビと正確に接続できているか確認してください。
- プレイヤーにディスクをセットする際は、パワースイッチOFFの状態でのディスクのラベル面を上にして正確にセットしてください。
- パワースイッチONの状態でのディスクの出し入れは、故障の原因になりますので、絶対にやめてください。
- プロジェクトンテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光害による画面焼けが生じる可能性があるため接続しないよう、注意してください。
- プレイヤーの使用方法に関しては、プレイヤー(プレイテア本体)の取り扱い説明書を必ずお読みください。

後編 もくじ

コントローラーの基本操作	6
Newton museum 恐竜年代記の特徴	7
全体の構成とメニュー	8
モードについて	9
スライドショー	12
恐竜ライブラリー	13
恐竜図鑑	14
恐竜Q&A	15
恐竜用語辞典	16
恐竜クイズ	17
登場する恐竜の仲間たち	19
用語辞典項目一覧	21
制作スタッフ	22



コントローラーには、十字のボタンとAボタンとBボタンの6つがあります。



このソフトでは、ボタンには次のような意味があります。

- Aボタン……キャンセル、もどる、ポーズ(ポーズ解除)
- Bボタン……決定、次に進む
- 上ボタン……紫の項目を選ぶ、メニュー画面で項目の選択。
- 下ボタン……赤の項目を選ぶ、メニュー画面で項目の選択。
- 左ボタン……青の項目を選ぶ、メニュー画面の切り替え。
- 右ボタン……緑の項目を選ぶ、メニュー画面の切り替え。

これらは、画面のモードによって少しずつ違います。詳しくは各画面の説明を読んでください。

(ご注意) コントローラーの赤外線発光部を、プレイテア本体の受光部に向け、5~6m以内の距離でご使用ください。

教育社の科学雑誌 **Newton** をもとにして作られた、インタラクティブな科学図鑑です。今回はそのシリーズ第一弾！人気のある恐竜をテーマにしました。

科学的な学説をもとに恐竜の生きていた世界を美しいグラフィックで再現。前・後編あわせて107体の恐竜が登場します。このソフトの中では、恐竜図鑑だけではなく、難しい用語などを絵とナレーションでわかりやすく解説します。

対象年齢は、小学校高学年からですが、大人まで楽しめる内容としました。

楽しんでるうちに、いつしかあなたも恐竜博士！

◆前編・後編について

恐竜年代記は内容をたくさん盛り込むために全体を前編、後編に分けました。前編は生物の誕生から恐竜の出現と鳥盤目トウバシタマシのグループを主体に構成し、後編は恐竜の繁栄から滅亡と竜盤目リウバンモクのグループを主体に構成しました。恐竜用語辞典は前・後編共通です。前編、後編あわせてお楽しみください！！



上の図のように、メインメニューは3つです。

ライブラリーのメニューも3つです。

どこから見ても楽しめますけど、

恐竜クイズと恐竜用語辞典は

いきなり最初に見るとちょっと難しいかな。

スライドショーで恐竜がどのように出現したが、

まず見てね。そのあとライブラリーで、

恐竜Q&Aや恐竜図鑑を調べるとわかりやすいよ。

難しい言葉は、恐竜用語辞典でチェックしてみよう。

恐竜のいろいろが分かったら、恐竜クイズにチャレンジ!!

君が博士になれるかを試すチャンスだよ!!



メニュー選択モード

メニューはだまかに分けて2種類あります。ボタンの色と同じ項目を十字ボタンで選択するタイプと上下ボタンで選択するタイプです。

どちらも選んだらBボタンで決定します。メニュー画面が他にもある場合には、画面に右カ左の矢印が出ます。その方向にあわせたボタンを押すと移動できます。Aボタンを選ぶと一つ前の状態に戻ります。

スライドショーモード

スライドショーを選択すると、自動的に画面が動き出し、音楽とナレーションが出ますが、音楽だけを選びたいときは上ボタンでナレーションを消すことができます。もう一度始めるときは下ボタンを押します。右ボタンで早送り、左ボタンで巻き戻し、Aボタンでポーズができます。スライドショーの途中で、Bボタンを押すと終了します。

十字ボタンで選択



上下ボタンで選択



スライドショー



恐竜Q&Aモード

知りたい質問のメニューから上下ボタンで選んで、Bボタンで決定します。Aボタンを押すとメニューに戻ります。画面上の矢印方向のボタンを押すと別のページへ移れます。

Q&Aが始まったら、Aボタンでポーズ、ポーズ解除ができます。

Bボタンを押すと終了し、メニューに戻ります。

恐竜図鑑モード

恐竜の種類を上下ボタンで選ぶと、その種類の恐竜の名前が出てきます。

その画面で、見たい恐竜の名前を上下ボタンで選び、Bボタンで決定します。

右ボタンを押すと、次のページの説明を見ることが出来ます。

Q&Aメニュー



Q&A画面



恐竜図鑑



恐竜用語辞典モード

目次画面で言葉を選んで、Bボタンで決定すると、そのグループの用語が出てきます。難しいことばなので、選ぶと声を出して読んでくれます。ページをかえるときは、右ボタンや左ボタンを使います。

Bボタンで決定すると絵と説明が出てきます。

恐竜クイズモード

モザイククイズ、パートアタッククイズ、ものしりクイズがあります。このクイズでそれぞれ博士の称号を3つとも獲得した場合には、最後の難関ランダムクイズが待ち受けています。クイズの遊び方は、2通りあって、ものしりクイズは、十字ボタンを使い、答えを選んで、Bボタンで決定します。他の2つは、右と左の2つの中から選び決定になります。

用語辞典



用語辞典



クイズプレ画面



スライドショー

恐竜年代記の絵を見ながら、その時代の恐竜の種類やどんな姿をしていたかなどいろいろと説明してくれます。美しいBGMを聴きながら、恐竜の世界を味わってください。

メインメニュー→スライドショーを選ぶと、メニュー画面が現われます。

見たい色のボタンを押して、Bボタンで決定します。すると自動的に始まります。

全部見るを選ぶと最初の項目から3つとも順番に再生されます。絵と音楽だけを楽しみたいときは、音声が出ている最中に上ボタンで、ナレーションを消すことができます。下ボタンで戻ります。早送りをしたいときは右ボタンを、戻りたいときは左ボタンを押してください。Aボタンでポーズ、Bボタンでメニュー画面に戻ります。

スライドショー



メニュー



途中の画面



恐竜ライブラリー

恐竜の知識を学習するために3つのモードで構成されています。

右の3つのモードから自分が見たい項目を十字ボタンで選択して、Bボタンで決定します。各モードのメニュー画面に切り替わったら、見たいメニューを選んで進んで下さい。



恐竜図鑑



恐竜Q&A



恐竜用語辞典



恐竜図鑑


60体の恐竜の中間を調べる図鑑です。最初の画面で名前、姿、大きさなどは絵で、特徴はナレーションで説明しています。右ボタンを押すと次のページが出てきて、生きていた時代と場所を見ることができます。

メインメニュー→恐竜ライブラリー→恐竜図鑑の順でBボタンを押すと、目次メニューが出てきます。

これで見たい種類を上下ボタンで選び、Bボタンで決定します。すると、その種類のページに移動します。その中の見たい恐竜の名前を選んで、Bボタンで決定すると、その恐竜の説明が始まります。

全部見るを選ぶと、自動モードになり、順番に出てきます。途中で終わらせたいときは、Aボタンで恐竜図鑑のメニューに戻ります。

恐竜図鑑



目次メニュー



途中の画面



恐竜Q&A

ゆみちゃんが全部で10の質問を考えて、博士に質問をしに行きました。そして、博士が詳しく説明してくれます。みんなで一緒に聞いて勉強しようね！

メインメニュー→恐竜ライブラリー→恐竜Q&Aの順で選び、Bボタンで決定します。質問の項目を上下ボタンで選び、Bボタンで決定します。もしこの画面に知りたい質問がなかった時は、画面上の矢印と同じ方向のボタンを押すことで、別の画面を見ることができます。選択後、Bボタンを押すと、ゆみちゃんの質問が始まります。このQ&Aを途中で終わらせたいときはAボタンで恐竜Q&Aのメニューに戻ります。

恐竜Q&A



メニュー



途中の画面



恐竜用語辞典

図鑑やQ&Aで出てきた恐竜の時代の難しい用語を絵とナレーションで説明しています。

各項目は、**からだ**、**環境**、**時代**、**植物**、**分類**と5つの中にいろいろな言葉があります。それぞれみたい項目を**上下**ボタン選んで**B**ボタンで決定してください。途中で戻りたいときは、**A**ボタンを押すと、恐竜用語辞典のメニューに戻ります。



恐竜用語辞典



目次メニュー



途中の画面



恐竜クイズ

3タイプのクイズで構成され、楽しみながら、勉強をしたところを復習できます。

ものしりクイズ

問題がナレーションで出ますので、答えを十字ボタンで選んでから決定ボタンBを押します。

パートアタッククイズ

恐竜図鑑に出てくる恐竜の特徴のある一部分が見えてあとはシルエットだけが見えますので10秒以内に恐竜の名前を当ててください。

右ボタンと左ボタンで2つの答えから選びます。決定ボタンを押さなくても進みますから、間違えて押さないように注意してね。

モザイククイズ

恐竜の名前当てクイズです。速く押して正解した方が得点が高くなります。

恐竜クイズメニュー



ものしりクイズ



パートアタッククイズ





BAPD-08

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED
本製品の複製・使用等は法的責任を負いません。

発売元 株式会社 ネオメディアウイング
販売元 株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
東京都台東区根岸2-5-4 〒111-81

Multimedia ニュートンミュージアム
Newton museum

Playdia
対応ソフト
とりまつかいせつめいしよ
取扱説明書

恐竜年代記 後編
DINOSAURS ENCYCLOPEDIA



QIS

©NEOMEDIA WING
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

**BAN
DAI**

NEOMEDIA WING
BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

BAPD-08

Q.I.S

Compact
disc
CD ROM

Newton museum
恐竜年代記 後編

MANUFACTURED BY BANDAI CO. LTD.
TOKYO JAPAN

BAPD-07

Newton museum
恐竜年代記 前編

MANUFACTURED BY BANDAI CO., LTD.
TOKYO JAPAN

NEOMEDIA WIN
BANDAI 1996 MADE IN JAPAN

DIG

ORIGINAL
DIGITAL
LaserDisc
LaserDisc

Playdia



SDガンダム10周年記念

Playdia
対応ソフト



大國鑑

SDガンダム



BAN
DAI

QIS

BAPD-03

QIS

© 創通エージェンシー・サンライズ
© 創通エージェンシー・サンライズ・テレビ朝日
© BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

BAN
DAI

V感覚のニュータイプ図鑑で、キミもSDガンダム博士をめざそう!!



見る / 聴く / 調べる!

見たいモードへ

すばやく移動!!

STAFF

声の出演：堤沢兼人、佐藤智恵
SDガンダム外伝企画原案：伴内井太
ガンドルンダー企画原案：菱又丸
武者ガンダム企画原案：安井尚志、
やまと虹一
キャラクター原案：横井孝二、山田隆彦、
松山智幸、浜田一紀、寺島慎也、
かけやまいちこ、落合亮二(レイ
アップ)、今石蓮
協力：興談社コミックボンボン
製作協力：株式会社サンライズ

SDガンダムはついに誕生10周年。はたしてキミは何体のキャラクターを知っているかな? 100や200じゃ、まだまだあまいぜ! 図鑑の中には505体のキャラクターが今か今かと出番をまっているのだ。もちろんカッコいいアニメやキャラクター検索機能も搭載。さらに、この図鑑には秘密の謎が…

●ワールド紹介



ナレーション付きの楽しいアニメで5つのワールドを紹介!

●シリーズ紹介




SDガンダムが語る全39のシリーズをイラストと2モードのナレーションで解説!

●プロフィール紹介



キャラクター総数505体の「特長」「武器」等あらゆる情報が満載だ!


●ディクショナリー



見たいキャラクターだけを検索することもできるぞ。名前を50音でひいてみよう!



画面の右や左にアイコンがあるぞ! はたして何が隠されているのか?!



プロフィール情報は文字画面で解説!

このソフトは **QIS** 規格専用ソフトです。
他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED
※他の製品・権利等及び複製を禁じます。

注 意

必ずお読みください。

- 取扱説明書を必ず読んでから、ご使用ください。
- 遊びすぎに注意して、目を大切にしましょう。

おここのり

バンダイでは、より安全で楽しい製品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合や、パッケージの写真・イラストと製品が異なる場合などありますのでご了承ください。

発売元 **株式会社バンダイ**

マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81

QIS COMPACT disc CD-ROM **BAPD-03**

968474-0044945-4800



4902425 44945 6

「プロフィール紹介」と「ディクショナリー」

ひとめでわかる画面操作!

アイコンと同じ色の十字ボタンを押すと、矢印の先にある画面に移動します!

プロフィール画面


「プロフィール紹介」はこの画面から始まるヨ!

ディクショナリー画面

「ディクショナリー」は、この画面から始まるヨ!

特長画面

ビジュアル画面!

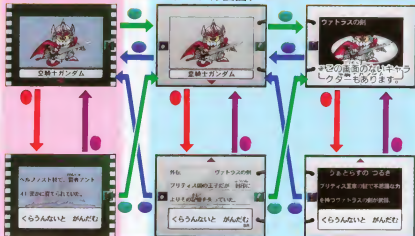

文章の説明画面!

「ワールド紹介」と「シリーズ紹介」

モード移動ですばやく情報をキャッチ！

「ワールド紹介」から始めると

ワールド紹介



次のシリーズの説明が始まる前に押そう！



「シリーズ紹介」から始めると

シリーズ紹介



「シリーズ紹介」が終わるまでに押そう！



「プロフィール紹介」から始めると

プロフィール紹介



メニューにもどる。

※「プロフィール紹介」では、このカードの裏面の操作ができるぞ！

「プロフィール紹介」からのモード移動はできません。

ご意見 ご感想をお書き下さい

ふさわしいと思うところに を付けて下さい

この製品をどこで知りましたか？

- 1 テレビ 2 雑誌(雑誌名) 3 友達にきいて
4. お店で見て 5. イベントで見て 6. プレゼントされて
7 その他()

この製品の値段は？

高い() やすい()

この製品で遊んでみて、どうでしたか？

おもしろい() つまんない()

その理由は？

わかりやすい() わかりにくい()
操作が簡単() 操作がむずかしい()
映像(絵)がきれい() 映像(絵)がきたない()
音がいい() 音がわるい()

今後、プレイディアであそんでみたいキャラクターは？

- 1 キャラクター名()
2 キャラクターでない方がいい()

そのソフトの内容は？

- 1 インタラクティブなお話し 2 図鑑 3 クイズ 4. 占い
5 カラオケ 6. その他()

SDガンダム大図鑑

次のSDガンダム大図鑑で遊びたいキャラクターは？

- ノーマル
- コマンドガンダム
- 外伝(ナイトガンダム)
- 最新キャラクター集
- 武者ガンダム
- その他
- ガントランダー

郵便はがき

お手数ですが

お手をおかけ

いたします

111-81

東京都台東区駒形2-5-4
株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
プレイディア対応ソフト
「SDガンダム 大図鑑」

アンケート係 行


この度は、当社の製品をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

皆様のご意見をお伺いして今後の参考にさせていただきたく思いますので、裏面のアンケートにご記入の上、お送りくださる様、お願い致します。お送りいただきましたお客様のなかから、抽選にて粗品を送付させていただきます。尚発表は、発送をもってかえさせていただきます。

お名前 (保護者)	年齢 (お子様)	男 才 女
〒 ご住所		
TEL ()		
ご感想		

ディスクのお手入れ

- ディスクに付いた指紋やホコリなどは、水を含ませたやわらかい布でふいたのち、乾いた布で軽くふいてください。
- ディスクをふくときには、必ず、ディスクの中心から外側に向かってまっすぐふいてください。(回しながらふかないようにしてください。)
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のフリーナーや静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

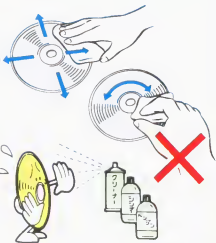

セット時の注意

- ディスクをセットする前に、プレイヤーがACアダプターおよび、テレビと正確に接続できているか確認してください。
- プレイヤーにディスクをセットするさいは、パワースイッチOFFの状態、ディスクのラベル面を上にして正確にセットしてください。
- パワースイッチONの状態でのディスクの出し入れは、故障の原因になりますので、ぜったいにやめてください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが主じる可能性があるため接続しないよう、注意してください。
- プレイヤーの使用方法に関しては、プレイヤー(プレイティア本体)の取り扱い説明書を必ずお読みください。

コントローラーの基本操作	6
凶鑑の特長	6
凶鑑の準備 モードメニューの説明	7
ワールド紹介	8
シリーズ紹介	9
プロフィール紹介	10
ディクショナリー	11
謎のアイコン ★マーク /	12
アイコンの機能紹介	12
スポットライトの説明	13
所属記号の説明	14



コントローラーの基本操作



図鑑の特長

このSDガンダム大図鑑はSDガンダム誕生10周年を記念して編集されました。総勢505体のキャラクターを収録し、SDガンダムが誇る5大ワールドと39のシリーズ、さらには各キャラクターのプロフィールを詳しく紹介します。今すぐあのキャラクターが知りたい/なんていうときは、検索機能でバッチリ発見。よく知っているつもりだったけど、頭の中グチャグチャという人もスッキリ整理できるぞ/さあ、君も友達に負けないうSDガンダム博士をめざそう!!



図鑑の準備 モードメニューの説明

プレイディア本体にCD-ROM(ディスク)を正しくセットし、電源スイッチをONにしてください。プレイディアのタイトルとオープニングデモが現れ、続いてモード選択画面になります。

●ワールド紹介

SDガンダムの5大ワールドをアニメーションとナレーションで紹介します。



●シリーズ紹介

5大ワールドをさらに細かく、各シリーズをイラストと2モードのナレーションで紹介します。



●プロフィール紹介

ワールドやストーリー中での各キャラクターの役割設定を紹介します。



●ディクショナリー

SDガンダムワールドのキャラクター総勢505体の特長、武器や必殺技、等を紹介します。



ワールド紹介

ここでは、SDガンダムが誇る5大ワールド(ノーマル、外伝、武者、コマンド、ガンダランダー)を紹介します。

- ①モードメニューから十字ボタンで「ワールド紹介」を選び、Bボタンで決定します。
- ②5つのワールドメニューが表示されるので、見たいワールドを選んで決定してください。楽しいアニメーションとナレーションで、それぞれのワールドを紹介します。

◀ボタン操作▶

十字ボタンの▶ボタンでアニメーションの先送り、◀ボタンで後戻りができます。Aボタン：ワールドメニューに戻ります。

◀ナレーションと効果音の変更▶

ワールド紹介では、アニメーション中に十字ボタンの▲▼ボタンでナレーションの有・無が選択できます。
(1ch：ナレーション付き/2ch：ナレーション無し)

◀画面移動▶

- アニメーション中に十字ボタンのBボタンを押すと、そのとき紹介しているワールドのお話をさらに詳しく説明する「シリーズ紹介」に移ることができます。
- さらに、「シリーズ紹介」中に十字ボタンのBボタンを押すと、そのシリーズに登場するキャラクターの「プロフィール紹介」に移ることができます。
- 「ワールド紹介」に戻るときは、Aボタンで見ていた場所に戻れます。



シリーズ紹介

5大ワールドが誇る全39のシリーズを、1シリーズにつき主要3キャラクターのイラストをピックアップして紹介します。

- ①モードメニューから十字ボタンで「シリーズ紹介」を選び、Bボタンで決定します。
- ②5つの「ワールドメニュー」が表示されるので、見たいシリーズ所属するワールドを選んで決定します。
- ③「シリーズメニュー」が表示されるので、見たいシリーズを十字ボタンで選び、Bボタンで決定します。

◀ボタン操作▶

十字ボタンの▶ボタンでアニメーションの先送り、◀ボタンで後戻りができます。Aボタン：シリーズメニューに戻ります。

◀ナレーションの変更▶

シリーズ紹介には、2種類のナレーションが用意されています。ナレーション中に十字ボタンの▲▼ボタンを押すと、男女2種類のナレーションが楽しめます。(男ナレーション：カッコいいバージョン/女ナレーション：おもしろバージョン)

◀画面移動▶

- 「シリーズ紹介」中に十字ボタンのBボタンを押すと、そのシリーズに登場するキャラクターの「プロフィール紹介」に移ることができます。
- 「シリーズ紹介」に戻るときは、Aボタンで見ていたキャラクターの解説ナレーションの先頭に戻れます。



カッコいいナレーション

おもしろナレーション

プロフィール紹介

ワールドやストーリー中での各キャラクターの役割設定を1キャラクターずつとりあげて紹介します。

- ①モードメニューから十字ボタンで「プロフィール紹介」を選び、Bボタンで決定します。
- ②5つの「ワールドメニュー」が表示されるので、見たいキャラクターの所属するワールドを選んでBボタンで決定します。
- ③「シリーズメニュー」が表示されるので、見たいキャラクターが所属するシリーズを選んで決定します。そのシリーズに登場する主要キャラクターのプロフィールを順番に紹介します。



- プロフィール紹介では、▼ボタンを押すと解説文が出てきます。このとき、▲ボタンを押すと解説文が消えて元に戻ることができます。



- 見ていたシリーズの最後まで見終わると、「シリーズメニュー」に戻ります。
- ※画面内のアイコンと同じ色のボタンを押すと、そのキャラクターの詳しい情報を見ることができます。アイコンの機能についてはP.12をご覧ください。

ディクショナリー

知りたいキャラクターを50音順に探すことができます。

- ①モードメニューから十字ボタンで「ディクショナリー」を選び、Bボタンで決定します。
- ②50音メニュー(あ、か、さ……)が現れるので、知りたいキャラクター名の最初の文字がある「行」を選択して決定します。(例：コマンドガンダムの場合は「カ行」を選択)
- ③「行」を選択したら、最初の文字を選択して決定します。(例：コマンドガンダムの場合は「コ」を選択)
- ④同じ文字で始まるキャラクター名が、1画面に最大4キャラ分表示されます。知りたいキャラクターが出てくるまでBボタンを繰り返し押してください。



- 見たいキャラクターの名前が表示されたら、名前前に表示されているボタンを押してください。解説画面に移ります。

3/3 キャラクター名の画面が3画面あることを意味します。



まだキャラクター名の画面があることを意味します。

1/3 3画面中何枚目を見ているかを意味します。



Bボタンを押すと、キャラクター名の画面の最初にもどる。

- ※間違った名前を選択した場合は、Aボタンでひとつ前の画面に戻ることができます。
- ※画面内のアイコンと同じ色のボタンを押すと、そのキャラクターの楽しい情報を見ることができます。アイコンの機能については、P.12で紹介します。

謎のアイコン「★マーク」!

解説画面のとき画面上部に★マークのアイコンが現れたら要チェック!
何が起るかは、そのときのお・た・の・し・み//

アイコンの機能紹介

プロフィール画面やディクショナリー画面のとき、上下左右にアイコンが表示されますので、アイコンと同じ色のボタンを押すと次のようになります。



プロフィール画面へ移動
選択キャラクターのストーリー上の活躍が表示されます。



ディクショナリー画面へ移動
選択キャラクターの説明が表示されます。



特長画面へ移動
選択キャラクターの武器や必殺技等が表示されます。



ビジュアル画面に移動
キャラクター等のビジュアル中心の画面に戻ります。



解説画面に移動
キャラクターの解説画面に戻ります。

スポットライトの説明

プロフィール紹介やディクショナリーで特長画面に移ると、キャラクター全体や体の一部分に丸いスポットライトがあたります。スポットライトには5種類あり、それぞれのような意味をもっています。



一部分
スポットライトがあたっている武器の説明。



オレンジ色
ビジュアルにない武器や必殺技の説明。



黄緑色
ビジュアルにない技の説明。



ピンク色
守護獣などの別キャラクターの説明。



水色
ビジュアルにない超能力の説明。

しょうくきごう せつめい
所属記号の説明

プロフィール紹介、又は「ディクショナリー」の辞典モード画面の時、名前の右下にキャラクターの所属を表す記号が現れます。記号の意味は次の表を見てください。



●ノーマルワールド

E 地球連邦軍 Z シオン軍 (機動戦士ガンダム、他) K クロスボーン・バンガード軍 (ガンダムF91)
 A エウゴ軍 T ティターンズ (機動戦士Zガンダム) C ネオシオン軍 (機動戦士ガンダムZZ)
 U 地球連邦軍 N ネオシオン軍 (逆襲のシャア)
 R リガ・ミリティア S ザンスカール軍 (機動戦士Vガンダム)

●コマンド戦記

GA Gアームズ SA サタリオン軍 (Gアームズ) TE 蕃 DA 蕃 (グレートバンクラチオン)
 GF ガンダムフォース ZC ジオニックコネクション (ガンダムフォース)
 SG スーパーGアームズ CS コスモサタリオン軍 (スーパーGアームズ)

●外伝ワールド

UN ユニオン族 ZA サビロニア Z1 ジオン族 Z2 ネオシオン族 ZB ザンスカール族
 BR フリティス

●戦国伝

G1 頑駄無軍団 Y1 龍軍団 (七人の頑駄無編) GY 義勇軍 OU 黄虎賊 (地上最強編)
 G2 頑駄無軍団 Y2 龍軍団 (龍林火山編) FU 頑駄無軍団 BI 妖怪
 G3 頑駄無軍団 Y3 龍軍団 (天下統一編) AL 赤流火徳園夕兵団 BE 地獄牙反乱軍
 G4 頑駄無軍団 KU 闇大帝軍 G5 頑駄無軍団 Y5 新生龍軍団 (伝説の大將軍編)

●ガンドラnder

G ガンドラnder領 (龍の黙示録編) B 赤い盗賊団 D ガンマドラゴン
 J ゼファードラnder領 H ゴードラnder神殿 O 神
 W ツインゼファード領 X フェニックスラnder神殿 F フロンティア領
 L ラーカイラ村 V バンガード領 SR 蕃 GS 蕃 (復活の星勇上編)

バンダイゲームステーション

このソフトの内容に **03-5828-3333** 受付時間:月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
 ついてのご質問は、**03-5828-3333** にお問い合わせください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにしてください。
- 受付時間外の電話は、おかけください。
- 東京23区以外の方は、市外番号(03)をお忘れのないようにしてください。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフト内容が非常に複雑なため、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご連絡ください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 ☎111-81 ☎03-3847-6666
 (関西)大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 ☎06-375-5050
 (中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466 ☎052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにしてください。

この製品を当社に無断で、複製(複写、録音等)すること、内容の映像等を無断で上映、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。



BAPD-03

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE AND RENTAL PROHIBITED.
本品の転売・使用放棄などのご注意をお願いします。

発売元 株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 平111-81



SDガンダム10周年記念

Playdia
対応ソフト
このソフトの正しい
取扱説明書



©創通エージェンシー・サンライズ
©創通エージェンシー・サンライズ・テレビ朝日
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN



ごあいさつ

このたびは、プレイディア対応(QS規格)ソフト「SDガンダム大図鑑」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取り扱い方、使用上のご注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

このソフトはQS規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

必ずQSマークのあるプレイヤーをご使用ください。

- ★ QS はバンダイのオリジナル規格です。
- ★ 現在 QS 規格のCD-ROMプレイヤーは Playdia のみです。(1994年9月末日現在)



健康上の安全についてのご注意

疲れた状態や、連続して長時間にわたるプレイは健康上好ましくありません。テレビ画面からは、できるだけ離れて、プレイすることを心がけましょう。長時間プレイを続ける場合は健康のため、1時間ごとに10～15分の休みをとってください。また、ごまめに、強い光の刺激や点滅を画面より受けている際、一時的に眼内のけいれんや、意識の喪失などの症状が現れる例があります。このようなことを経験したことのある人は、このソフトをプレイする前に必ず医師への相談をお願いします。また、このソフトをプレイしている時、このような症状が起きた場合は、速やかにプレイを止めて医師の診察を受けるようにしてください。

※この取扱説明書に記載されている内容は、1994年9月現在のものです。
※本書の内容が間違っています、ご苦情には変更する場合があります。

CD-ROM(ディスク)の取り扱い上の注意

ディスクの扱いかた

- ① ケースからディスクを出す時は、まず、ホルダーの中心穴を挿えて取り出してください。(その時ディスク面に触れないようにしてください)
- ② ディスクを持つときには、必ずディスクの中心部か、はしを持って信号面に手を触れないようにしてください。



- ③ ディスク面には指紋や汚れ、傷をつけないように注意してください。
- ④ ディスクに鉛筆やマジック、ボールペンなどで字を書いたり、紙やシールなどをはらないでください。
- ⑤ ディスクは非常にデリケートですので、決して曲げたり、強い力を加えたりしないよう、注意してください。

ディスクの保管

- プレイ後は、元のケースに入れ、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど湿度が高くなる場所には置かないでください。



SD
戦国
乱
木蘭

CD-ROM

BAPD-03

©新通エージェンシー・サンライズ
©新通エージェンシー・サンライズ・テレビ朝日
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN
MANUFACTURED BY BANDAI CO.,LTD.
TOKYO JAPAN

COMPACT
disc
CD-ROM

L E000-0742

Playdia



しゅっぱつ

出発! どうぶつたんけんたい

Playdia
対応ソフト

しゅっぱつ
出発! どうぶつたんけんたい



BAN
DAI

QIS

BAPD-09

QIS

© 1994 アズタ玩具社

© BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

©1994-1995 Playdia (Playdia) と邦題とは、登録商標です。PlaydiaはBAN
DAIの登録商標です。

BAN
DAI

出発! どうぶつたんけんたい



さあ、どうぶつたちがいっぱいいる国へたんけんにてかけよう!
 どうぶつのクイズにてえながらどうぶつ王国をたんけんする
 「どうぶつたんけん」と、
 どうぶつたちのくらしやふしぎがわかる「どうぶつずかん」。
 2つのモードで、たのしくあそびながらどうぶつにくわしくなれるよ。



どうぶつたんけん



車によって、ジャングルのおくふかくにすむどうぶつ王国の王者に会いにいこう。
 とちゅうには、ずなじごくやこれだ橋など、きけんがいっぱい! ひどりてもふたりでもあそべます。



クイズ

「どうぶつたんけん」では、まじや野山、サバンナなどをすずんでいくと、そこにすむどうぶつたちのクイズが出現されます。

どうぶつずかん



花しゅるいのどうぶつのもずらしいシーンがいっぱい!
 どうぶつたちのくらしやとくちょうなど、いろんなふしぎにせまります。

ふたりで
あそべるよ!!



写真提供: ネイチャー・プロダクション

• どうじょうするどうぶつたち •

アムマジロ いぬ おおあいくい きりん くま ゴリラ さる しましま
 ぞう とら ねこ ふくろう ミアアキャット ライオン わし たが

このソフトは **CD-ROM** 規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
 BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED



注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書を必ず読んでから、ご使用ください。
- 遊び過ぎに注意して目を大切にしましょう。

おここのり

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

発売元 株式会社バンダイ

マルチメディア事業部
 東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81

CD-ROM COMPACT disc-ROM **BAPD-09**

968474-0045925-3800



111-81

東京都台東区駒形2-5-4
株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
プレイティア対応ソフト

「出発! どうぶつたんけんたい」

アンケート係 行

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

皆様のご意見をお伺いして今後の参考にさせていただきますので、裏面のアンケートにご記入の上、お送りくださる様、お願ひ致します。お送りいただきますお客様の中から、抽選にて相贈を送付させていただきます。尚発表は、発送をもてかえさせていただきます。

お名前

(保護者)

年 齢

お子様

男

女


ご住所

TEL

ご感想

ディスクのお手入れ

- ディスクに付いた指紋やホコリなどは、水を含ませたやわらかい布でふいたのち、乾いた布で軽くふいてください。
- ディスクをふくときには、必ず、ディスクの中心から外周に向かってまっすぐふいてください。(回しながらふかないようにしてください)
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーや静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

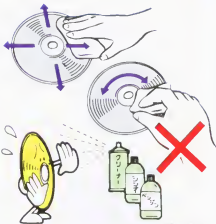

セット時の注意

- ディスクをセットする前に、プレイヤーがACアダプターおよび、テレビと正確に接続できているか確認してください。
- プレイヤーにディスクをセットする際は、パワースイッチOFFの状態、ディスクのラベル面を上にして正確にセットしてください。
- パワースイッチONの状態でのディスクの出し入れは、故障の原因になりますので、ぜひやめてください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、紫外線による画面焼けが生じる可能性があるため接続しないよう、注意してください。
- プレイヤーの使用方法に関しては、プレイヤー(プレイディア本体)の取り扱い説明書を必ずお読みください。
- QIS規格専用プレイヤー以外のプレイヤーにて、無理に再生しますと大音量によってスピーカーを破損するなどの事故が生じる可能性がありますので注意してください。

もくじ

- あそぶまえに……………6
- どうぶつずかんのあそびかた……………7
- どうぶつたんけんのあそびかた……………8
- どうぶつたんけん双六マップ……………10
- キャラクターのしょうかい……………12
- こんなきけんがまっている……………13



あそぶまえに

①プレイステーション本体に CD-ROM (ディスク) を正しくセットし、電源スイッチを ON にしてください。プレイステーションのタイトルとオープニングデモが現われ、続いてコントローラーのせつめいを「みる」か「みない」かをえらぶ画面になります。「みる」は A ボタン、「みない」は B ボタンをおそう。



②つぎに、モードをえらぶ画面になります。

「どうぶつたんけん」と「どうぶつずかん」のどちらかを十字ボタンでえらんで、B ボタンをおしてね。

コントローラーのきほんそうさ



ご注意：コントローラーの赤外線発光部を、プレイステーション本体の受光部に向け、5～6m以内の距離でご使用ください。




どうぶつずかんのあそびかた

「どうぶつずかん」をえらぶと、どうぶつずかんのせつめいを「みる」か「みない」かをえらぶ画面になります。はじめてこのソフトで遊ぶときは、「みる」をえらびましょう。

《ずかんのみかた》

まず、メニュー画面で十字ボタンをおしてどうぶつをえらび、B ボタンをおします。画面のはしに▲があるところで十字ボタンをおすと、つぎのメニューにうつります。どうぶつをえらんで B ボタンをおすと、どうぶつごとのメニューになります。これも十字ボタンでえらんで B ボタンをおしてください。ずかんのせつめい中は、十字ボタンの右で早送り、左で巻き戻し、A ボタンをおすと一時停止させることができます（もう一度 A ボタンをおすと解除）。

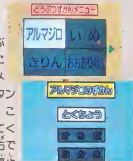

《どうぶつずかんにでてくるどうぶつ》

アルマジロ いぬ おおありくい きりん くま ゴリラ さる しまうま
ぞう とら ねこ ふくろう ミーアキャット ライオン わし・たか

すきなどうぶつを
えらぼう。



どうぶつたんけんのあそびかた

「どうぶつたんけん」をえらぶと、どうぶつたんけんのせつめいを「みる」が「みない」かをえらぶ画面になります。はじめてこのソフトであそぶときは、「みる」をえらびましょう。

①何人であそぶかえらぼう

- **1人であそぶときは**… 十字ボタンで「ひとり」をえらんでBボタンをおしてね。
- **2人であそぶときは**… 十字ボタンで「ふたり」をえらんでBボタンをおしてね。



②車をきめよう

えらんだ車が、きみのキャラクターだ。

- **4りんバギー**
かるくて（かばとおなじくらいのおもさ）、スピードははやいが、さばくやぬまちはよわい。



- **キャタピラーバギー**
おもくて（ゾウとおなじくらいのおもさ）、スピードはおそいが、さばくやぬまちはつよい。



③ルーレットを回そう

ルーレットを回して、出たかざだけ車がすすみます。
Bボタンで回そう。



④クイズに答えよう

車がすすむと、そこでクイズが出題されます。正解するとさらに1コマすすめます。まちがえると、1コマもどってしまいます。
十字ボタンでこたえをえらんで、Bボタンで決定しよう。



〈もんだいのかいせつが見られるよ〉

まちがったばあい、Aボタンをおすと、もんだいのかいせつをみることが出来ます。

⑤つぎのプレーヤーに交代しよう

コントローラーをつぎのプレーヤーにわたしましょう。



交代よ。



どうぶつたんけん

すごろく

双六マップ

スタック沼



3つのトンネル

すなほこく

こわねた橋

なるほど!!

キャラクターのしょうかい

● ツートンはかせ

どうぶつ王国をたんけんするきみたちのあんないやくだ。ちよっとたよりないはかせだけど、どうぶつにかんするちしきは豊富だよ。



● ヘレン助手

たよりないはかせをかげでささえるしっかりもの。

● どうぶつ王国の王者

勇者の剣をさずけるためにジャングルできみをまっている。ただし、かんたんには勇者とみとめてもらえないぞ。



● プレイティアくん

一人であそぶときは、プレイティアがきみのあいてをずるよ。

こんなきけんがまっている


● こわれた橋

橋がこわれていて、川をわたることができない！橋をなおさないと先にすすめないよ。こわれた部分とおなじかたちの板をえらぼう。




● 3つのトンネル

目の前に3つのトンネルがある。1つはワープして3コマすすめるトンネル、1つはもとのぼしよにもどってしまうトンネル、もう1つのトンネルは3コマもどってしまうのだ。3つのトンネルのうち1つをえらぼう。



● すなじごく

たいへんだ。すなじごくにはまってしまった。まず、Aボタンをおし、10秒以内に、パワーゲージを見て「GOサインレベル」をこえたときにタイミングを合わせてBボタンをおそう。



しっかり読んでネ。



●スタック

車の車輪がすなうまっとうごけなくなりました。てこをつかって、車をもちあげよう。どうぶつたちもてつだってくれる。

まず、車とおなじおもさのどうぶつを十字ボタンでえらんでBボタンで決定し、車がいちばん外側にきたときにタイミングよくBボタンをおそう。

このほかに、工事中・ぞうの大群・大木など2コマもどらなければならないアクシデントもまっているぞ。



みんなガンバって!!

ゴールにつくと、どうぶつ王国の王者がまっている。きみにすてきなプレゼントをくれるよ。どうぶつたちもきみをまっている。さあ、がんばってゴールをめざそう!

バンダイゲームステーション

このソフトの内容に **03-5828-3333** 受付時間 月～金曜日 5時～16時
ついてのご質問は、**03-5828-3333** にお問い合わせください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようご注意ください。
- 受付時間外の電話は、おかけください。
- 東京23区以外の方は、市外局番(03)をお忘れのないようにしてください。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万が一、誤動作等を起こすような場合がございます。相談センターまでご一報ください。

〈お買い上げのお客様へ〉

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前、お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5	☎111-81	☎03-3847-6666
(関西)大阪市北区豊崎4-12-3	☎531	☎06-375-5050
(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5	☎466	☎052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにしてください。

この製品を当社に無断で、複製(複写、録音等)すること、内容の映像等を無断で上映、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

出発! どうぶつたんけんたい



BAPD-09

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED

© 株式会社バンダイ

バンダイ玩具事業部

〒114 東京都文京区千駄木 3-1-1

Playdia

対応ソフト

出発! どうぶつたんけんたい

とりまわりのせつめいしよ
取扱説明書




QIS

© 1994 伊藤ハク講談社

© BANDAI 1993 MADE IN JAPAN

BAN
DAI


ごあいさつ


このたびは、プレイディア対応( 規格)ソフト「出発! どうぶつたんけんたい」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取り扱い方、使用上のご注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

このソフトは  規格専用ソフトです。

他のCDプレイヤーおよびCD-ROMプレイヤーでは再生できません。

必ず  マークのあるプレイヤーをご使用ください。

★  はバンダイのオリジナル規格です。

★ 現在  規格のCD-ROMプレイヤーは **Playdia** のみです。(1994年11月末日現在)



健康上の安全についてのご注意

疲れた状態や、連続して長時間にわたるプレイは健康上好ましくありません。テレビ画面からは、できるだけ離れて、プレイすることを心がけましょう。長時間プレイを続ける場合は健康のため、1時間ごとに10~15分の休みをとってください。また、ごくまれに、強い光の刺激や点滅を画面より受けている際、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状が現れる例があります。このようなことを経験したことのある人は、このソフトをプレイする前に必ず医師への相談をお願いします。また、このソフトをプレイしている時、このような症状が起きた場合は、速やかにプレイを止めて医師の診察を受けるようにしてください。

※この取扱説明書は印刷されたものが、1994年12月現在のものです。

※本書の訂正に関しましては、各誌にて変更する場合があります。

CD-ROM(ディスク)の取り扱い上の注意

ディスクの扱い方

- 1 CD-ROMディスクを出す時は、まずホルダーの中心部を押えて取り出して下さい。その時ディスク面に触れないようにして下さい。
- 2 ディスクを持つときには、必ずディスクの中心部は、を持って信号面に手を触れないようにして下さい。



- 3 ディスク面には指紋や汚れ、傷をつけないようご注意ください。
- 4 ディスクに鉛筆やマジック、ボールペンなどで字を書いたり、紙やシールなどをはらしないで下さい。
- 5 ディスクは非常にデリケートですので、決して曲げたり、強い力を加えたりしないよう、ご注意ください。

ディスクの保管

- 使用後は、そのソフトに入れ、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる場所には置かないでください。



© 1994 ASK KODANSHA
© BANDAI 1994 MADE IN JAPAN
MANUFACTURED BY BANDAI CO. LTD. TOKYO JAPAN

出発! どうぶつたんけんたい

QIS
BAPD-09

COMPACT
disc
CD-ROM



ウルティマカード

怪獣撃滅作戦

QIS

BAPD-04

BANDAI

QIS
BANDAI

CD-ROM
CD-R
CD-RW
COMBI KUAL 154 WIDE R JAPAN
MANUFACTURED BY BANDAI CO. LTD.
TOKYO JAPAN





電源について

〈本体〉

- 専用のACアダプター以外は使用しないでください。
- ※専用のACアダプター以外を誤って使用すると、本体内部のヒューズが切れて使用できなくなります。そのときは、バンダイお客様相談センターにご相談ください。
- 使用しないときはACアダプターを必ずコンセントから抜いてください。



- この製品は家庭用100ボルトのAC電源を使用しておりますので、絶対にぬれた手で扱わないでください。

〈専用赤外線コントローラー〉

- 使った乾電池と新しい乾電池を混ぜて使うと使える時間が短くなるので不経済です。それはかりでなく古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがあります。乾電池を取り替えるときは、一度に全数を取り替えましょう。
- ニカド電池の使用は、ご遠慮ください。
- 電池は火中に投入したり、充電やショート、分解は絶対にしないでください。

ケーブル類について

- AVケーブル、ACアダプターのケーブル類は、強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。



- 抜き差しするときは、それぞれのコネクター部分を持っておこなってください。
(コードを引っ張ったり、乱暴に抜くと本体が故障する場合があります。)



結露について

- 次のような場合、レンズに露(水滴)が付いて、正しく動作しないことがあります。
 - 冷えた本機を、急に暖かいところに移動したとき
 - 暖房をはじめた直後
 - 湯気や、湿気の多い部屋
- 結露して正しく動作しないときは、そのまま約1～2時間待ってからご使用ください。



- コネクターを抜き差しするときは、必ず本体の電源をOFFにしてください。また回しながら抜き差ししないでください。



- ※本機にプロジェクションテレビ(スクリーン制御方式テレビ)を接続すると残像現象(画面やけ)が発生するため、接続しないでください。

ディスクの扱いかた

■ディスクを持つとき

- 信号面に手を触れないように持ってください。
- ディスクは曲げないでください。
- ディスクにシールなどを貼らないでください。



下のようにディスクを持つと、ディスクに指紋が付いてしまい、動作異常や音飛びなどの原因になることがあります。



ディスクのお手入れ

■ディスクを拭くとき



この向きには拭かないでください。

- 信号面に付いた指紋やホコリなどは、柔らかい布で拭き取ってください。
- ディスクを拭くときには、必ずディスクの中心から外側に向かって拭いてください。
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーや静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。



ディスクを保存するとき

- 必ずケースに入れて保存してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる場所には置かないでください。



こんなときは…

次のような現象は、故障ではない場合があります。修理を依頼されるまえに、もう一度よくお確かめください。

<p>■映像や音声がでない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビのボリュームが絞ってありませんか？ ●接続は正しくおこなわれていますか？ ●テレビの電源プラグがコンセントから外れていませんか？ ●テレビの電源スイッチがOFFになっていませんか？ ●本機のACアダプターがコンセントから外れていませんか？ ●ACアダプターのコネクターが本機から外れていませんか？ ●接続ケーブルが、本機またはテレビから外れていませんか？
<p>■CD-ROMディスクやCDの再生ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが裏返しになっていませんか？ ●ディスクが汚れていたり、傷がついていたりしませんか？ ●レンズが結露していませんか？
<p>■CDの演奏中に音がとんだりノイズが出たりする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが汚れていたり、傷がついていたりしませんか？ ●振動の激しい所で使用していませんか？

〈保証規定〉

- ①保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常なる使用状態において、
万一、故障した場合には、無料で修理いたします。
- ②つぎのような場合には保証期間内でも修理は有料となります。
- ①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、公害、異常高圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および、その他天災地変などによる故障および損傷。
- ③保証書のご提示がない場合。
- ④本保証書は所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑤本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

■定格

主要素子：画像・音声デコード専用1chip LSI
コントロール用8bit CPU

（本体）
電源：専用ACアダプター（付属）
DC10V、850mA

消費電力：約14W

（専用赤外線コントローラー）

電源：単4乾電池（R03）×2本
電池寿命：連続キー押しで、約24時間

使用温度：5°C～35°C

本体寸法：よこ210×たて260×たかさ78（mm）
カバーを開けたたかさ205mm

本体重量：約1,100g

C D：専用フォーマットCD-ROM5.25/3.5inch
音楽CD（CD-DA）5.25/3.5inch再生可
色：フルカラー

秒コマ数：5枚～10枚
音声モード：Bモードステレオ1チャンネル
Cモードステレオ2チャンネル

映像出力：NTSC
音声出力：ステレオ
付属品：専用ACアダプター、AVコード
単4乾電池（R03）×2本付き

【規格専用CD-ROM】

5.25/3.5inch専用フォーマットCD-ROM

許容量：540MB

再生可能時間：約60分

ちゅうい
ご注意

カバー内の“ピンクシート”は

つか
お使いになる前に、まえと
取りはずして

くだ
下さい。

株式会社 バンダイ

プレイディア Playdia

QUICK INTERACTIVE SYSTEM

取り扱い説明書



CONTENTS

1 お使いになる前に…	1
●電池の入れ方	1
2 セット内容と各部の名称	2
3 接続の方法	3
4 使い方	
●規格専用CD-ROMディスクで遊ぶ	4
●音楽CDを楽しもう	6
5 ご注意	7
●こんなときは…	9
■定格	10
■保証書	裏表紙

このたびはプレイディアをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に、必ずこの「取り扱い説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、この「取り扱い説明書」は大切に保存してください。


つかまえ 1 お使いになる前に…

■健康に関する注意

- ①本機を使用される場合は、極力疲れた状態で使用することは避け、テレビ画面からできるだけ離れてご使用をしてください。長時間ご使用を続ける場合は健康のため、1時間ごとに10～15分の休みをとってください。
- ②ごく稀に、強い光の刺激や、光の点滅を受けたりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失等の症状が現れるという例が報告されています。こうした症状を経験したことのある人は、本機をご使用する前に必ず医師に相談してください。また、本機をご使用していて、このような症状が起きた場合には、ご使用を止め、医師に相談してください。

この装置は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると受信障害の原因となることがあります。取扱い説明書に従って正しい取扱いをしてください。

- プレイディアは 規格の専用CD-ROMディスクでのみ遊べます。

*は、バンダイのオリジナル規格です。

★ご注意

本機はAVテレビ(AV入力端子付きのテレビ)でのみ、ご使用できます。
(AV入力端子のないテレビでは、ご使用できません)


●電池の入れ方

お使いになる前に、専用赤外線コントローラーに電池をセットしてください。

使用電池



単4乾電池(R03) - 2本付き

- ①専用赤外線コントローラーの裏側にある電池ボックスのフタを、矢印の方向に押しながらかけてください。
 - ②単4乾電池(R03)2本を⊕⊖をまちがえないように正しく入れ、フタを閉めます。
- *電池が消耗してくると異常な動作を起こす場合がありますので、新しい電池と交換してください。

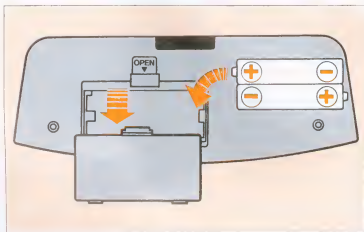


2 セット内容と各部の名称

本体

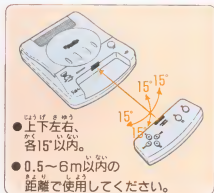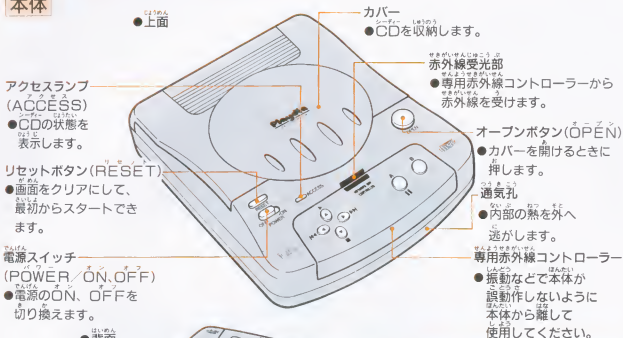


付属品

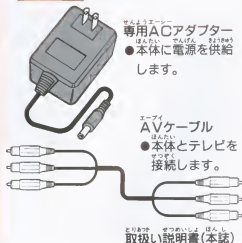

3 接続の方法

テレビ側

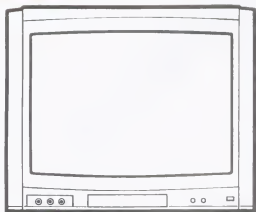

注意 接続するときは、本機およびテレビの電源スイッチは必ずOFFにしてください。

※音声入力がモノラルのテレビの場合は、市販されているステレオ→モノラル変換コードを使用してください。




※端子に対して、まっすぐにコネクターを差し込んでください。回しながら差し込むと、破損の原因になります。



※AVケーブルやACアダプターのコネクターを抜き差しするときは、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

専用ACアダプター (付属)

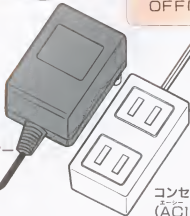

コンセント (AC100V 50/60HZ)

4 使い方


規格専用CD-ROMディスクで遊ぼう

1 テレビの電源スイッチを入れます。

2 テレビをビデオ入力に切り換えます。

※テレビにビデオ入力端子がたくさんある場合は、入力切り換えをAVケーブルを接続した番号と同じにします。

3 ACアダプターをコンセントに差し込みます。

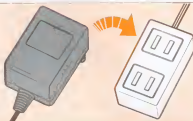

4 オープンボタン(OFFEN)を押してカバーを開けます。



5 CD-ROMディスクをセットします。

●絵や文字が印刷されている面を上にして置きます。

※規格の専用CD-ROMディスクでのみ遊べます。



6 カバーを閉じます。

●図のような位置を手で軽く押して、静かにカバーを閉じてください。



7 パワースイッチをONにします。

●アクセスランプが点灯し、テレビの画面がブルーになります。数秒後にタイトル画面が表示されます。

●これ以降の操作については、そのCD-ROMディスクの説明書をご覧ください。

※テレビの種類によっては、上下左右の画面が切れたり、黒い部分が表示される場合があります。



★アクセスランプの表示

CD-ROMディスクの状態を、アクセスランプで見ることができます。

(CD-ROMディスク)

状態	アクセスランプ	テレビ画面
電源ON直後	緑色の点灯	青色
カバーが開いているとき	緑色のゆっくりした点滅	青色
使用中	緑色の点灯、または早い点滅	
一時停止	緑色の点滅	
ディスクの汚れ等を発見	赤色の点灯	白色

※ディスクの汚れ等を発見して赤色のランプが点灯したら、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押しても赤色のランプが消えない場合は、9Pの「ディスクのお手入れ」にしたがってください。

ディスクに傷がある場合は、使用できません。

※一時停止は、CD-ROMソフトの種類によってはできない場合があります。

使い終わったら…

1 パワースイッチをOFFにします。

※ROMディスクの回転が止まるまで数秒間かかりますので、すぐにカバーを開けないでください。

2 テレビの電源スイッチを切ります。

3 オープンボタンを押してカバーを開けます。

4 CD-ROMディスクを取り出してカバーを閉じます。

※本機のプレーヤーのレンズにほりごりがつかないように、カバーは必ず閉じておいてください。また、レンズには手を触れないでください。

5 ACアダプターをコンセントから抜きます。


※使わないときは、ACアダプターをコンセントから必ず抜いておいてください。差し込んだままの状態は故障の原因になります。

おんがくシーディーの
音楽CDを楽しもう

音楽専用CDをテレビのスピーカーで楽しめます。
操作方法は4P「専用CD-ROMディスクで遊ぼう」と同じです。
※テレビの画面は表示されません。

●コントローラーの使い方

- ▶プレイボタン
曲を再生します。
- ストップボタン
再生が終了します。
- ◀◀前に戻って曲の頭出し
ができます。
- ▶▶次の曲の頭出しがで
きます。

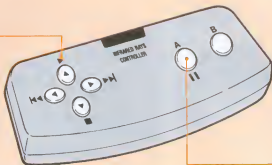

Aボタン (PAUSE)
再生を一時停止します。
一時停止を解除するには、
再びAボタンか、▶プレ
イボタンを押します。

※Bボタンは使用しません。

★アクセスランプの表示
(音楽CD)

状 態	アクセスランプ	テレビ画面
電源ON直後	緑色の点灯	青色
カバーが開いているとき	緑色のゆっくりした点滅	青色
使用中	オレンジ色の点滅	青色
ストップ	オレンジ色の点灯	青色
一時停止	オレンジ色のゆっくりした点滅	青色
ディスクの汚れ等を発見	赤色の点灯	白色

※ディスクの汚れ等を発見して赤色のランプが点灯したら、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押しても赤色のランプが消えない場合は、9Pの「ディスクのお手入れ」にしたがってください。ディスクに傷がある場合は、使用できません。

5 ご注意

- 本機は電子部品を組込んだ精密でデリケートな製品です。故障の原因となりますので、以下の点にご注意の上お取扱ください。

取扱い上のご注意

- 本体や付属品の分解・改造は、しないでください。



- 本体や付属品を投げたり、ぶつけたり、落としたり、乱暴な扱いはしないでください。



- レンズには、触らないでください。



- カバーに無理な力をかけないでください。



- アクセラランプが点灯しているときには、カバーを開けないでください。



- 本機の画像や音声ビデオに録画する場合、ビデオによっては正常に録画できないことがあります。

使用環境について

- 高温になる場所では、使用しないでください。
(例えば、日光の当たる場所、ストーブの近く、窓を閉めきった自動車内など)



- 本機の通気孔をふさいだ状態では、使用しないでください。



- ぐらついた台の上や、外部からの振動の影響を受けやすい場所では、使用しないでください。



- 本機が近くのラジオやチューナーに妨害を与えるときは、本機を離して置いてください。



- 本機の赤外線と同レベルの赤外線が受信部に当たると、誤動作をする場合があります。他の赤外線が当たらない位置で使用してください。

- 本機の赤外線、他の赤外線コントロールの機器に誤動作をさせる場合があります。そのときは、誤動作する機器のAC電源を切ってから使用してください。

SERIAL No.	(製品の裏の番号をご記入ください。)				
ご住所	郵便番号	TEL.(- -)			
お名前	ふりがな				
お買い上げ 店名・住所					
お買い上げ 年月日	平成	年	月	日	機種 プレイディア

修理箇所を下欄に詳しくご記入ください。

この製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの日から1年の期間、本保証記載内容により無償修理いたします。

●万一故障が生じた場合は、使用説明書の注意事項を確認の上、バンダイお客様相談センターにご連絡ください。

なお、お申し込みの際は、お子様名ではなく保護者名で、電話番号もお知らせください。また、異常内容はできるだけ詳しくお書きください。

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

お父さま、お母さま方へ(必ずお読みください)

このたびは、バンダイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付の点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、住所・氏名(保護者)・電話番号と、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)東京都台東区駒形2-5-5 ☎111-81 **☎03-3847-6666**

(関西)大阪府北区豊輪4-12-3 ☎531 **☎06-375-5050**

(中部)名古屋市昭和区御務所3-2-5 ☎466 **☎052-872-0371**

●電話受付時間 月～金曜日(除く祝日)10時～16時

●電話番号はよく確かめて、おまちがえのないようにしてください。

発売元 **株式会社バンダイ**

マルチメディア事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81

本 体：MADE IN JAPAN

ACアダプター：MADE IN TAIWAN

INFRARED RAYS
CONTROLLER



