

操作篇

使用说明书

在操作篇中将对以下内容进行说明。

- 菜单画面的操作方法
- 内置软件
- 主机的各种设置方法
- 互联网的连接和设置方法

※请与《使用说明书 基本篇》一起阅读。

※当怀疑“这会是故障吗？”的时候，请阅读《解答篇》。

※神游DS双屏多媒体互动系统（型号：TWL-001(CHN)）

以下简称：iQue DSi


目录

触摸屏的基本操作

在iQue DSi中，使用触摸屏对菜单画面和内置软件等进行操作。在此说明书中，将用以下2个词语对这些触摸屏的操作方法进行说明。


点触

用手写笔轻轻地点在触摸屏上的操作称作“点触”。

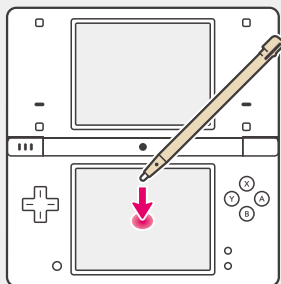

滑动


用手写笔轻轻地在触摸屏上描绘的操作称作“滑动”。

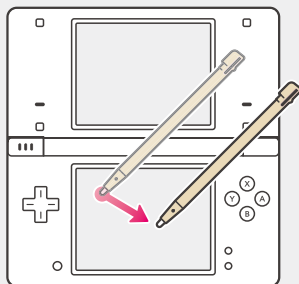


■ 当触摸屏无法顺利操作时……

在开启iQue DSi主机的电源时，进行以下操作就可以在开机时直接进入触摸屏校准画面 **51页**。当菜单画面无法顺利操作时，请尝试使用以下方法进行校准。

- ① 按住“L键”+ R键”+ START键”的同时……

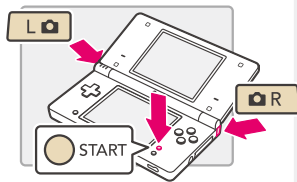

- ② 再按“电源 / 重启键”

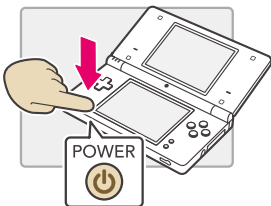

iQue DSi菜单 p.02

画面说明	p.02
照相机模式	p.04
玩卡式软件	p.05



任天狗狗 p.06



iQue DSi趣照 p.07

启动iQue DSi趣照	p.07
玩转照相机	p.08
看相册	p.18
其他（相片、相框的交换、复制和删除）	p.20
日历	p.24



iQue DSi趣音 p.25

启动iQue DSi趣音	p.25
玩转麦克风录制的声音	p.26
玩转SD卡中的音乐	p.31
设置	p.34



iQue DSi商店 p.35

购买软件时的必需品	p.35
将iQue DSi点数充值到主机的方法	p.36



iQue DS下载游戏 p.38

操作步骤	p.38
------	------



PictoChat（涂鸦聊天） p.39

启动PictoChat（涂鸦聊天）	p.39
操作方法	p.40



主机设置 p.42

主机设置	p.42
软件管理	p.44
无线设置 / 亮度调节	p.45
用户信息	p.46
日期 / 时间 / 闹钟	p.47
亲子管理	p.48
触摸屏 / 麦克风测试	p.51
互联网（设置方法）	p.52
主机更新 / 初始化	p.68
键盘的使用方法	p.69



其他 p.70

用语解说	p.70
错误信息一览表 / 错误代码一览表	p.72
咨询服务	封底



开启主机电源后会显示iQue DSi菜单。这里排列着插在DS卡槽中的卡式软件以及主机内置软件等图标，点触这些图标就能开始游戏或进行主机设置。另外，通过按 **L**、**R**，可以切换至照相相机模式，也可以拍摄相片。

画面说明



软件一览 在软件一览中排列着以下图标。

卡式软件图标



当DS卡槽中没有插入游戏卡时，会显示此图标。



当DS卡槽中插入了游戏卡时，会显示此游戏的图标。
※左侧图标为“NEW 超级马力欧兄弟”。

主机内置软件图标

以下是内置于主机的软件的图标。



主机设置

42页



iQue DSi 趣照

07页



iQue DSi 趣音

25页



iQue DSi 商店

35页



iQue DS 下载游戏

38页



PictoChat
(涂鸦聊天)

39页



任天堂狗

06页

其他



剩余盒子图标


这是未装入软件时的图标。只可添加与此图标数量相同的软件。




礼盒图标

如果在iQue DSi商店通过购买等操作添加软件后，会显示为此状态。点触后便会变为该款软件的对应图标。


软件位置的移动方法

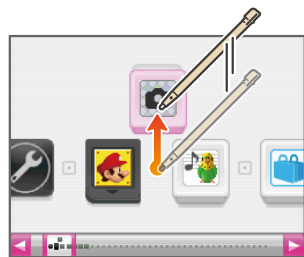

① 点触并向上滑动想要移动的软件

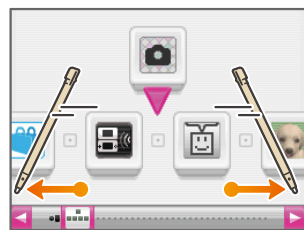

② 滚动软件一览，直至想要移动到的位置

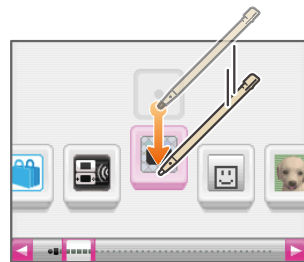

③ 点触软件，滑动至想要移动到的位置



④ 移动完毕

照相机模式

在iQue DSi菜单画面中按  或  便能切换至照相机模式。

※拍摄的相片将会保存至主机内存。




可以拍摄的剩余张数

启动iQue DSi趣照 07页

拍摄 (L  R  A  键)

内外照相机的切换 (X 键)


返回iQue DSi菜单 (B 键)

 拍摄键等 操作键的显示 / 不显示 (Y 键)


※使用 () 内的键也能进行相同操作。

关于显示在上屏幕的相片

●在照相机模式中拍摄的相片将会显示在iQue DSi菜单的上屏幕。

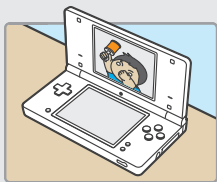

●如果通过照相机模式拍摄了多张相片，那么在启动iQue DSi菜单或翻开 / 合上主机时所显示的相片会随机转换。

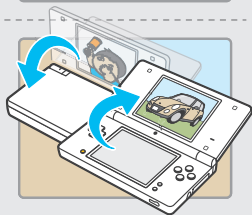

●可以在iQue DSi趣照的相册里更改要显示的相片。18页




iQue DSi趣照
相册画面


玩卡式软件

开始游戏时

- 1 将游戏卡插入DS卡槽中
※当感觉很难插入时，请将卡取出，确认卡的插入方向。

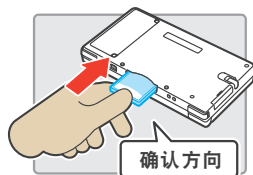

- 2 按电源 / 重启键

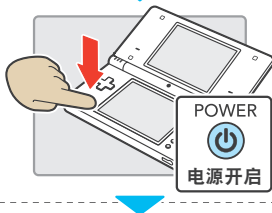


- 3 点触卡式软件的图标



- 4 之后的操作方法，请查看各游戏的使用说明书。

结束游戏时


- 1 长按电源 / 重启键

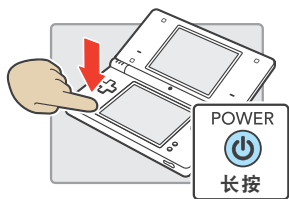

- 2 将游戏卡按进去后取出
※如果在用力按入的状态下松开手指，游戏卡可能被迅速弹出。



- 3 收起手写笔

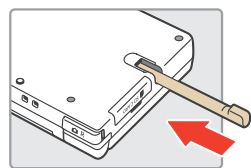




任天堂狗狗

在任天堂狗狗中，您可以用手写笔和麦克风照料和训练您的小狗，和它们进行互动娱乐。您最多可以养8只小狗，还有多种物品可供您和小狗玩耍或使用。



游戏主页

在这里可以查看小狗的信息和保存游戏。

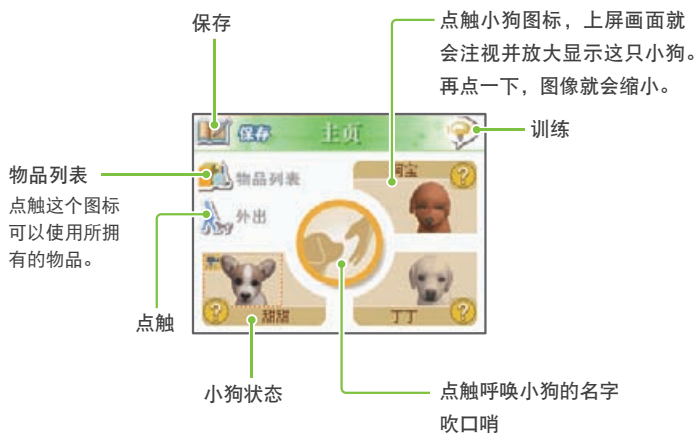

使用前请仔细阅读 **任天堂狗狗使用说明书**

※如果因软件管理画面中删除等原因而删除了《任天堂狗狗》，可以从iQue DSi商店免费再次接收。但您的游戏记录将被删除且无法复原，请注意。



iQue DSi趣照


在iQue DSi趣照中，可以使用11种照相机拍摄各种各样有个性的相片、欣赏幻灯片、或与其他iQue DSi主机交换拍摄的相片。



启动iQue DSi趣照

iQue DSi趣照的起始画面会最先显示。请点触画面选择项目。

画面说明

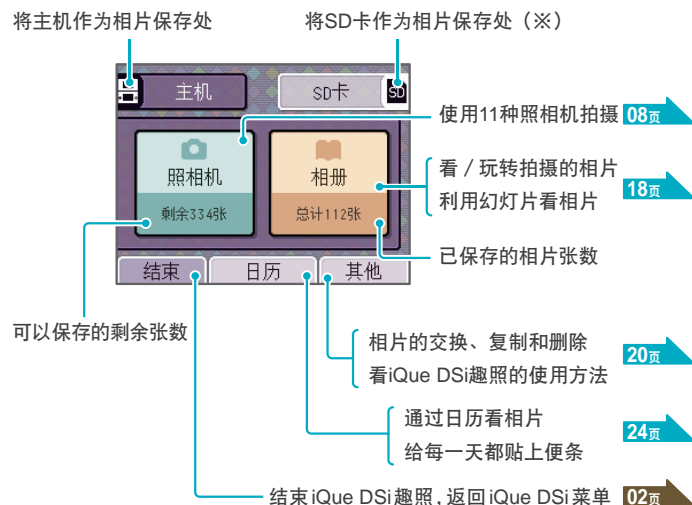

※如果保存至“SD卡”后，就可以在电脑上看或使用打印机打印相片了。（在部分机器上可能会出现无法正常观看，打印相片的情况。）


关于可以保存的剩余张数

- 可以保存的剩余张数会在画面上显示为“剩余XX张”。这是当前选择的保存场所中能保存的大致张数。并不保证一定能保存所显示张数的相片和相框。
- 不同的相片，其数据大小会有差异，因此，有时候拍摄1张相片会减少2张剩余张数，而有时候拍摄1张相片却不会减少剩余张数。

• 将相片和相框保存至SD卡时，无论卡的剩余容量有多大，最多只能保存3000张。

选择照相机

在iQue DSi趣照的起始画面中选择“照相机”后，便会显示照相机选择画面。点触想玩的照相机的图标，再点触“开始”后，就能使用此照相机开始拍摄了。

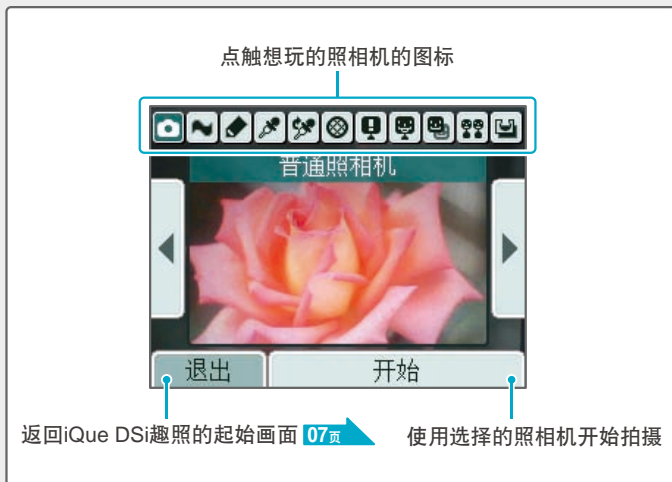

点触的地方会从黑白色变回原来颜色。



能够改变点触的地方的颜色。



看上去像照镜子。



在脸上贴上乐搞道具。



进行普通拍摄。



随心所欲地变换表情。



合成两人的脸部相片。



通过滑动使相片发生扭曲。



可以进行涂鸦。




判断两人的脸部到底有多相似。



使用相框（挖空的相片）拍摄相片。

普通照相机

没有任何特殊效果的普普通通的照相机。

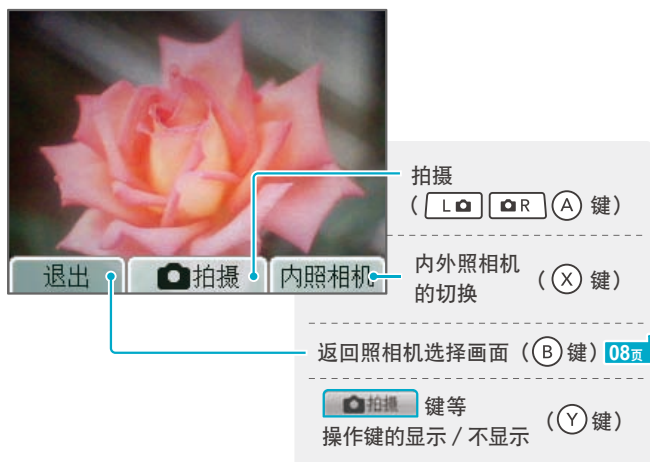


※以上操作通用于各种照相机。

※使用 () 内的键也能进行相同的操作。


扭曲照相机

可以滑动画面使其扭曲的照相机。

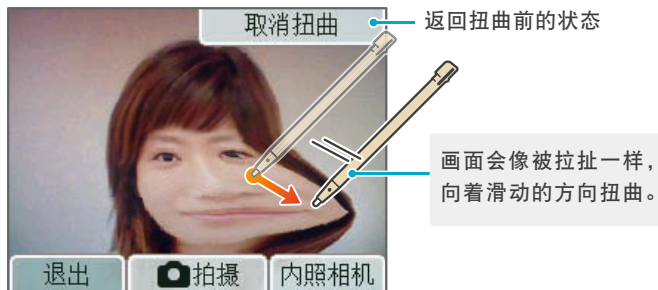

涂鸦照相机

可以使用画笔和图章进行涂鸦的照相机。

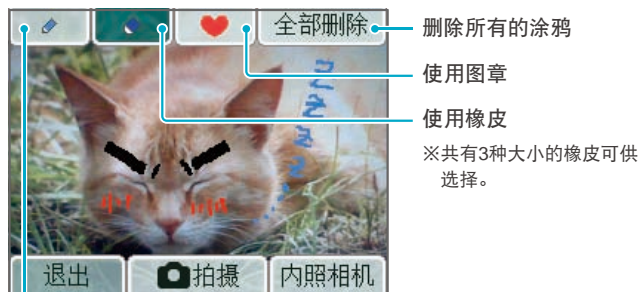


使用画笔和吸管 (可以选择画笔的粗细和颜色)

※选择吸管后, 就可以吸取正在显示的画面中的颜色并将其作为画笔的颜色来使用。




着色照相机

照相机的画面显示为黑白色, 点触的地方的颜色将从黑白色变回原来颜色的照相机。※如果原来的颜色是白、黑和灰色, 即使点触, 颜色也不会发生变化。

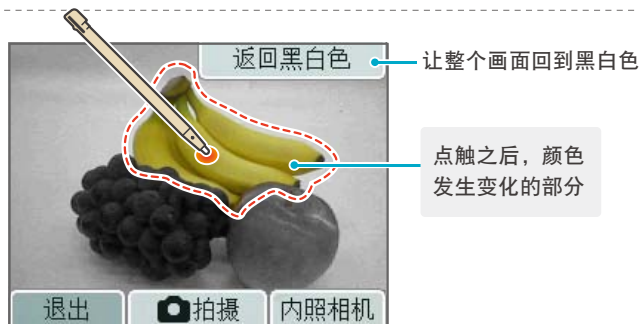

变色照相机

点触的地方的颜色会发生变化的照相机。每次点触，都会变为其他颜色。
※如果原来颜色是白、黑和灰色，即使点触，颜色也不会发生变化。

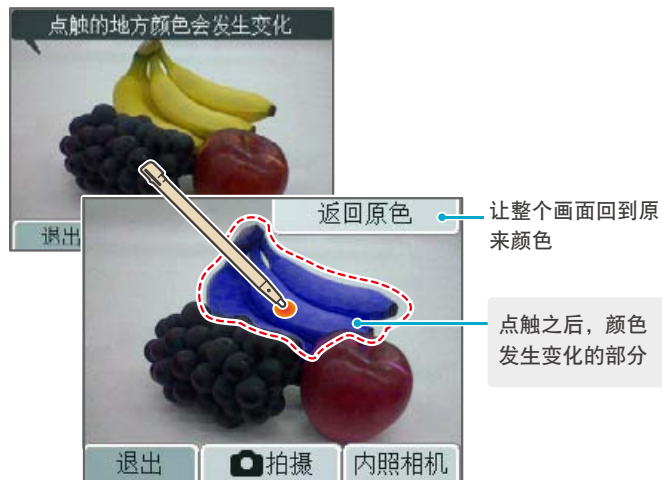

镜子照相机

看上去像照镜子的照相机。




乐搞照相机

照准人物的脸部后，随心所欲地添加乐搞道具的照相机。



表情照相机

照准人物的脸部后，随心所欲地改变表情的照相机。

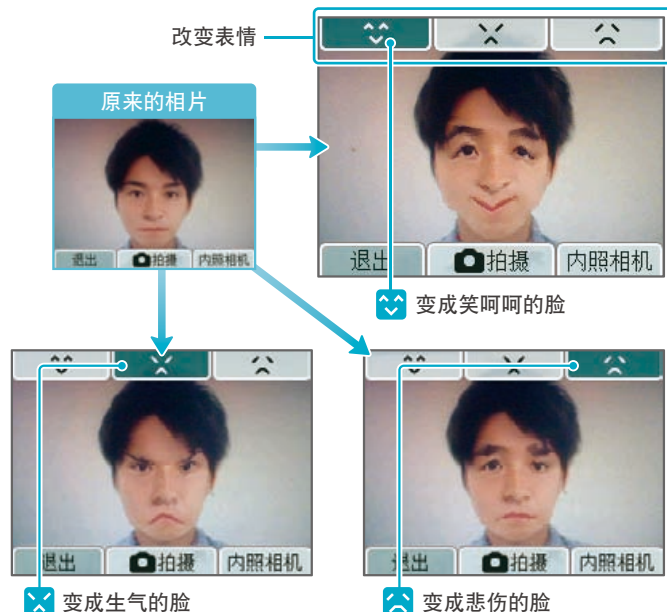

脸部合成照相机

可以将两人的脸合在一起的照相机。

- ① 拍摄第1个人的脸部
※请让脸部靠近照相机并照到下屏幕的中央。



- ② 使用相同的方法拍摄第2个人的脸部
※拍摄时，如果脸部大小和角度能与第1个人尽量保持一致，那么合成起来也会相对容易。




- ③ 显示合成结果，点触 可以更改两人脸部的合成比例(%)。

重新从第1个人开始拍摄

让两人脸部的合成比例自动改变

更改两人脸部的合成比例

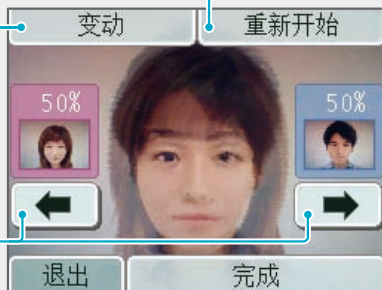

- ④ 点触 保存相片



相似度照相机

判断两人脸部相似度(究竟有多相似)的照相机。

- ① 将2人的脸同时照到画面上
※如果脸部被识别，会在脸部周围显示四角边框



- ② 识别两人的脸部后，点触 拍摄



- ③ 显示两人脸部的相似度，同时相片也会被保存



关于脸部识别的注意事项

使用脸部合成照相机等进行脸部识别时，如能在拍摄时注意以下几点，识别精度将会提高。



- 在明亮的场所进行拍摄



- 将脸部整体照到画面上



- 将脸部正面照到画面上



- 不要倾斜脸部



- 撩起刘海露出眉毛



- 不要戴眼镜

※即使拍摄时注意了上述几点，有时也无法正确识别，敬请谅解。

相框照相机

可以使用相框（挖空的照片）拍摄照片的照相机。

※除了现有的相框，还可以自己制作其他相框。



相框的制作方法

- 1 在拍摄画面中点触“制作相框”



- 2 点触“新拍摄的照片”或“相册的照片”制作相框



- 3 新拍摄时



拍摄用于制作成相框的照片

使用相册的照片时



点触 **确定** 选择用于制作成相框的照片

- 4 点触并挖空照片，制作相框



- 5 将照片挖空后，请点触 **完成** 制作完毕的相框会被保存为相框数据，从“更换相框”中选择就能使用。



使用按上述步骤制作的相框进行拍摄时，就可以拍摄这样的照片了。




在iQue DSi趣照的菜单画面选择“相册”后，就会显示相片一览。可以看、加工或删除至今为止拍摄的照片。



幻灯片

在相册画面选择“幻灯片”后，照片会自动依次显示。

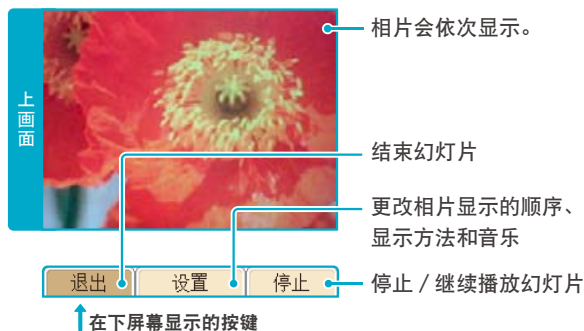

幻灯片的设置



关于照片一览的显示

- 照片从拍摄时间最早的开始，从左到右依次排列。
在“按贴纸分类看”中，按贴贴纸的顺序，从左到右依次排列。
- 如果照片是无法显示的文件类型，将以图标 显示。
- 如果照片张数很多，可能需要一定的时间来显示所有照片。

在iQue DSi菜单中显示的相片的更改方法

只有贴有★ 贴纸的照片才会显示在iQue DSi菜单的上屏幕。
请给想要显示在iQue DSi菜单中的照片贴上★ 贴纸。
不想显示的照片，请取下★ 贴纸。


※只有使用iQue DSi趣照或iQue DSi菜单上的趣照模式拍摄的照片才能显示在iQue DSi菜单上。使用其他软件拍摄的照片，即使贴上★ 贴纸，也无法显示。

关于照片数据

- 只有通过iQue DSi主机拍摄的照片数据才能在iQue DSi趣照中显示或玩转。数码相机或移动电话拍摄的照片数据无法显示或玩转。另外，即使是iQue DSi主机拍摄的照片，如果将其复制到SD卡，并在电脑等设备上对其进行了编辑加工、在SD卡上进行了移动或删除、或更改了文件名，也将无法显示或玩转。
- iQue DSi主机拍摄的照片除了普通的照片图像外，还包含了缩略图像（缩略图）。如果在电脑等设备上对其进行编辑，其内含的缩略图像可能并未被一起编辑。因此，当您向互联网上传或向第三方发送这些经过编辑的照片时，未被编辑过的缩略图像可能会被对方看到，因此请注意。另外，如果利用iQue DSi趣照的功能编辑了iQue DSi主机拍摄的照片，那么缩略图像也会被一并编辑。



在iQue DSi趣照的起始画面中选择“其他”后，就可以“交换”、“复制”或“删除”相片和相框。另外，还可以“删除”便条。

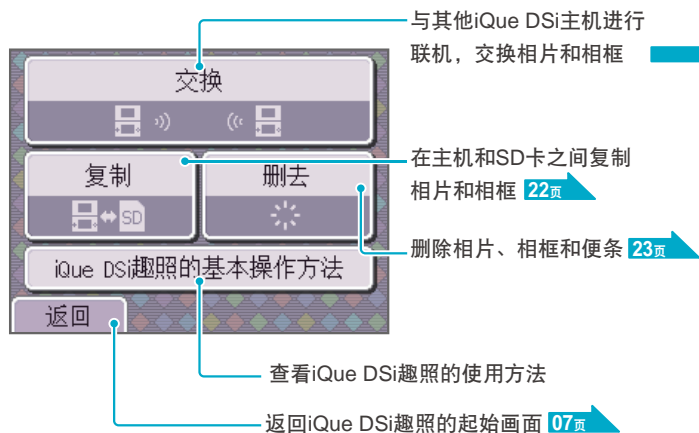

关于交换相片和相框的注意事项

在交换相片和相框时请注意以下事项。另外，请结合“关于著作权等”一并阅读。 基本篇17页


- 使用iQue DSi的无线连接功能发送相片和相框时，这些相片和相框可能会被接收方或其他第三方更改或再次发送。
- 保存在主机或SD卡的相片和相框也可能被用于与其对应的游戏软件中。
- 相片和相框一旦被发送至他人，便无法再对其进行删除或限制使用。敬请谅解。
- 发送相片和相框时，请务必注意相关的肖像权、隐私权和著作权等。

交换相片·相框

可以通过与其他iQue DSi主机进行联机来交换相片和相框。


发送方的操作

1 点触“发送”

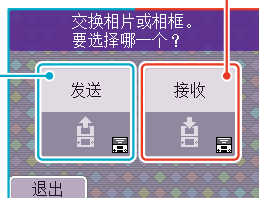

2 等待接收方的操作


3 点触 1 接收方，点触“开始” 2

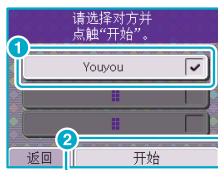


※一次最多可以选择3个接收方。

接收方的操作

1 点触“接收”

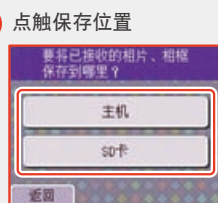


3 点触发送方

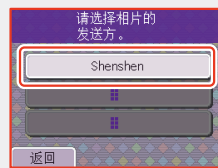


※接收方的操作结束。

4 点触从“主机”还是“SD卡”发送

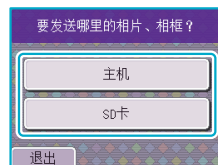

5 点触要发送什么

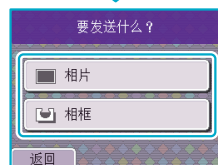

6 选择要发送的相片（或是相框），点触“发送”




7 确认信息显示后，点触“确定”


复制相片·相框

可以将保存的相片和相框从主机复制到SD卡，或从SD卡复制到主机。

- ① 点触从“主机”或“SD卡”开始复制

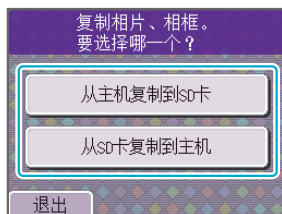

- ② 点触要复制什么

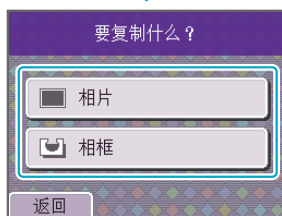

- ③ 点触要复制哪些“相片”或“相框”

※右图为选择“相片”的画面。



选择“一张张复制”时，会显示选择要复制的“相片”或“相框”的画面。


※右图为选择“相片”的画面。

选择“相片”或“相框”①，点触“复制”②

删除相片·相框·便条


可以删除保存在主机和SD卡中的相片、相框和便条。

- ① 点触删除“主机”还是“SD卡”中的数据

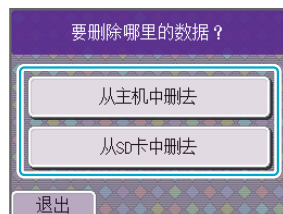


- ② 点触要删除什么

※右图是选择了删除“主机”数据的画面。由于“便条”保存在“主机”中，因此只有在选择“主机”时才会显示。

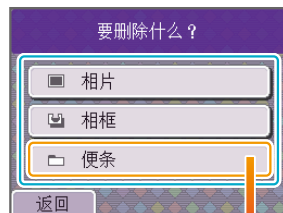

选择“便条”时，会显示确认画面，选择“是”就能删除全部的便条。

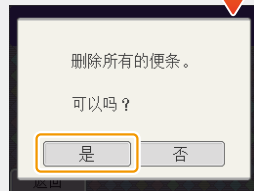

- ③ 点触要删除哪些“相片”或“相框”

※右图为选择“相片”的画面。



注意！

在删除“所有相片”和“贴纸相片”时，即使中途选择取消删除，也仍有部分相片会被删除。



选择“一张张删除”时，会显示选择要删除的“相片”或“相框”的画面。

※右图为选择“相片”的画面。

选择“相片”或“相框”①，点触“删除”②

日历

在iQue DSi趣照的起始画面中选择“日历”后，显示在上屏幕的日历便会移动到屏幕下。



点触的日期有拍摄的相片或便条时，会在上屏幕显示。

※如果在此日期中有多张已拍摄的相片，每隔一定的时间就会显示不同的相片。

显示前后月份的日历


给选择的日期写便条

返回iQue DSi趣照的起始画面 07页

写便条

可以亲手给每天写上便条。记录下那天的所见所闻和日程安排等事项。

※便条会保存至主机内存。

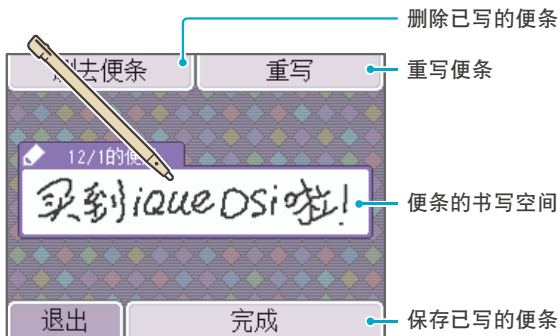

删除已写的便条

重写便条

便条的书写空间

保存已写的便条

iQue DSi趣音

在iQue DSi趣音中，可以玩转使用主机麦克风录制的声音或保存在SD卡中的音乐。



启动iQue DSi趣音

iQue DSi趣音的起始画面会最先显示。请点触画面选择项目。

画面说明

玩转使用麦克风录制的录音 26页

玩转保存在SD卡中的音乐文件 (※) 31页



结束iQue DSi趣音，返回iQue DSi菜单 02页

进行与iQue DSi趣音相关的各种设置和数据的初始化 34页

这是鹦哥。如果与它说话或让它聆听周围的声音，就会记住并说出那些声音，或随便说出以前录下的声音。

(※) 关于可以播放的音乐文件

可以在iQue DSi趣音中播放以下格式的音乐文件。

文件格式：扩展名为“.m4a”、“.mp4”和“.3gp”的AAC文件
 比特率：16kbps~320kbps
 采样频率：32kHz~48kHz

※无法播放mp3格式的文件。

※将音乐文件保存至SD卡的方法 34页

玩转麦克风录制的声音

在iQue DSi趣音的起始画面中，请点触“玩转麦克风录制的声音”。

※声音数据将会保存至主机内存。无法从SD卡中读取声音数据或将声音数据写入到SD卡。



返回iQue DSi趣音的起始画面 **25页**

删除当前选择的数据

选择空白数据时

录音

使用麦克风录音。每个数据最多可以录制10秒的声音。

选择声音数据时

玩转

可以变换声音数据的播放速度或改变声音，进行玩转。**28页**

数据位置的移动方法

- 点触想移动的数据
↓
在想移动到的位置松开



- 相互替换数据



录音


- 点触选择空白数据 **1**
↓
点触“录音” **2**



- 点触 开始录音
※麦克风感应到一定程度或更大的音量时，就会自动开始录音。



- 录音结束后点触“确定”
※点触之处的颜色将会变为录音数据的颜色。

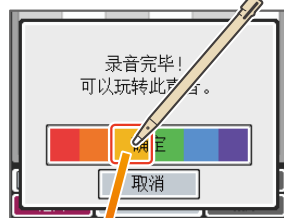


玩转声音数据

① 点触选择声音数据 ①

↓
点触“玩转”②

② 玩转声音数据让其发生变化

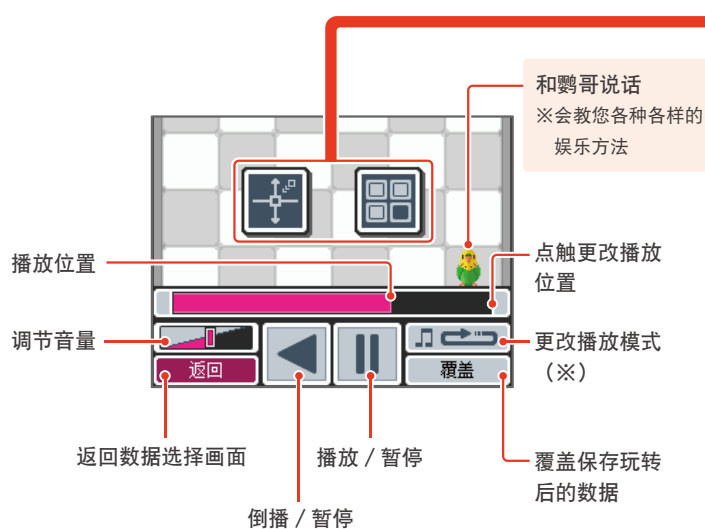

(*) 更改播放模式



循环播放当前播放的数据



依次播放, 全部播放结束后, 再从开头开始播放。





播放当前选择的数据, 播放结束后停止



随机播放


只重复播放设置区域内的声音 (A到B)
※请滑动A、B点, 设置区域。

更改播放速度和音程

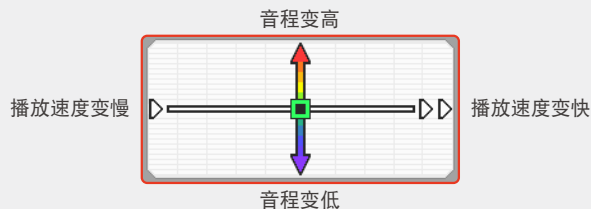点触画面移动 , 就能更改播放速度和音程。

让声音发生变化

点触各键后, 声音会发生变化。1个按键中含有3种变化, 每点触一次, 就会进行切换。

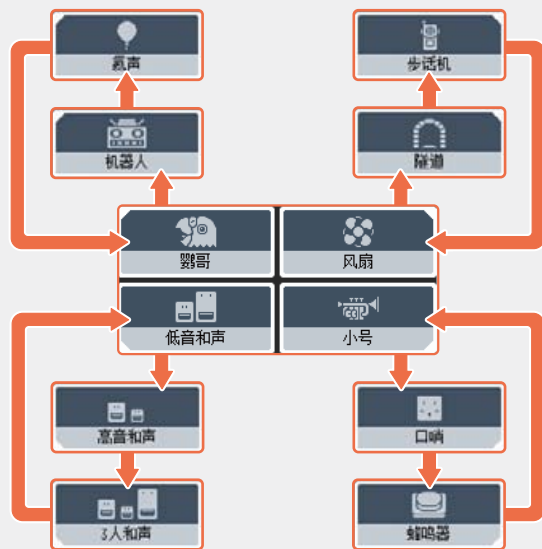

保存已变化的声音数据


- ① 在声音已发生变化的状态下，点触“覆盖”



- ② 确认已发生变化的声音



- ③ 点触“确定”
※点触之处的颜色会变为录音数据的颜色。

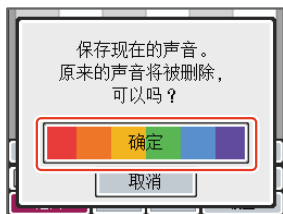

- ④ 声音被保存



玩转SD卡中的音乐

选择要播放的乐曲


- ① 点触选择想听的文件夹 ①
↓
点触“打开” ②

※如果选择“随机”，会任意播放乐曲。
※如果您进行了添加喜爱的音乐，会显示“最爱10首”和“怀旧”等文件夹。



将当前选择的“喜爱”文件夹中所添加的乐曲全部清除。

- ② 点触选择音乐文件 ①
↓
点触“播放” ②

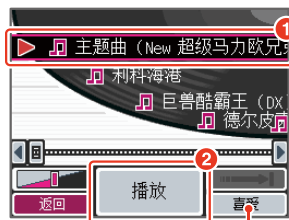

将当前选择的乐曲设置为“喜爱”


关于SD卡中的文件夹和文件

- 在iQue DSi趣音中，只有保存有音乐文件的文件夹才会显示在画面上。另外，可以显示的文件夹最多只有1000个。
- 当SD卡中存在数个同名文件夹时，这些文件夹中的音乐会被整合，作为一个文件夹显示。
- 最多可以显示3000个音乐文件。
- 1个文件夹中的音乐文件数量达到101个及其以上时，只能显示到第100个音乐文件。
- 无法显示层数高于8层的文件夹和文件。
- 文件夹的名字将以“数字”、“ABC”、“假名”的优先顺序显示，与层数无关。

玩转音乐文件

和鹦哥说话

※会教您各种各样的娱乐方法。

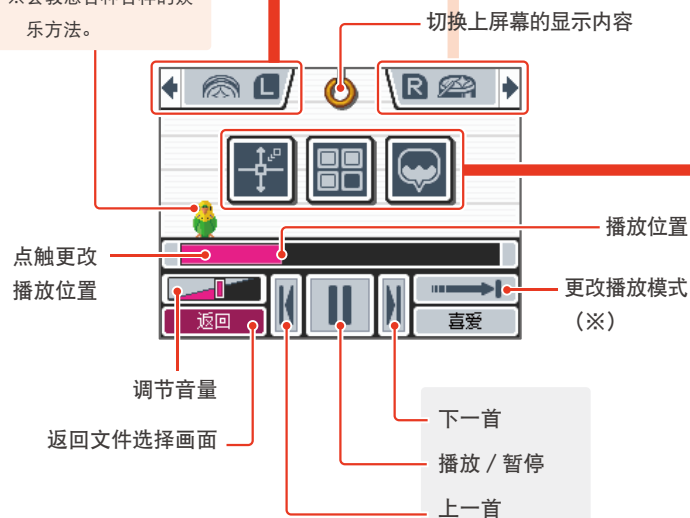**(※) 更改播放模式**

依次播放文件夹中的乐曲，全部播放结束后停止



随机播放文件夹中的乐曲



只重复播放设置区域内的乐曲 (A到B)
※请滑动A、B点设置区域。



循环播放当前播放的乐曲




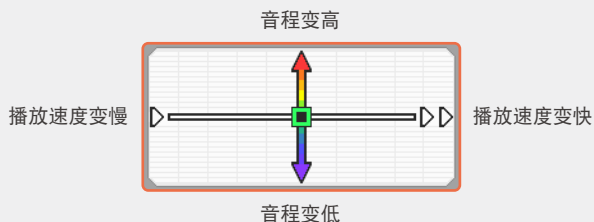
依次播放文件夹中的乐曲，全部播放结束后，再从开头开始播放

**添加音效**

按 **L** **R** 键可以添加音效。点触这里可以更改音效。

**更改播放速度和音程**

点触画面移动 , 就能更改播放速度和音程。

**让声音发生变化**

如果点触各键，音乐就会发生变化。




收音机

变成像是从旧式收音机里播放出来的音乐



卡拉OK

消除歌手的声音，变成像是卡拉OK般的音乐。
※有些乐曲中歌手的声音无法完全消除。



回声

在音乐中加入回声。



8比特

将音乐变成红白机音乐般的嘟嘟声。

**与已录制的声音重叠**

点触想重叠的声音数据  后，便会在音乐中播放。

设置

可以初始化iQue DSi趣音的各种设置以及保存数据。



返回iQue DSi趣音的起始画面 **25页**

耳机 ▶ 立体声

将耳机的声音切换为“立体声”或“单声道”。

点触音 ▶ 响起

在“玩转SD卡中的音乐”时，可以对点触画面上的按键时是否要发出声音进行设置。

背光灯 ▶ 总是开启

一段时间没有进行操作后，可以对是否要自动关闭主机的背光灯进行切换选择。

保存数据的初始化

初始化iQue DSi趣音的保存数据后，“已录制的声音数据”、“音乐文件的喜爱设置”以及“鹦哥记住的声音”都将被删除。

要将音乐文件保存至SD卡?

为了“玩转音乐”，需要将音乐文件保存至SD卡。请按照以下步骤将音乐文件保存至SD卡。

- 1 使用电脑和对应软件，以可以在iQue DSi趣音中播放的音乐格式 **25页**，从音乐CD中读取乐曲数据。



- 2 利用电脑上的SD卡槽或市场上出售的SD卡读卡器，将读取的AAC文件转移至SD卡。



iQue DSi商店

在iQue DSi商店里，可以购买iQue DSi专用软件。

※在使用iQue DSi商店前，请先设置互联网连接。 **52页**



购买软件时的必需品

- 宽带·互联网环境 **52页**
- iQue DSi点数

什么是iQue DSi点数?

在iQue DSi商店里购买iQue DSi专用软件等商品时，用来代替现金支付的点数。



将iQue产品销售点出售的“iQue点卡”登录到iQue DSi主机后，就能作为iQue DSi点数使用。

※关于iQue点数的购买方法，详情请查看神游科技官方网站。 **封底**

购买



iQue产品销售点


登录



iQue DSi主机

iQue点卡

可以将iQue DSi点数充值到iQue DSi主机的卡片。点卡上的点数为1000点。



将 iQue DSi 点数充值到主机的方法


可以使用以下方法将 iQue DSi 点数充值到主机。

■ 在商店里购买 iQue 点卡进行登录的方法

① 在 iQue 产品销售点购买“iQue 点卡”



② 确认 iQue 点数密码
※请刮开卡背面的密码条进行确认。

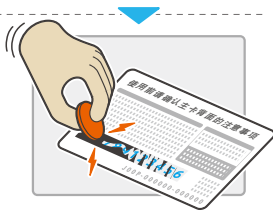

③ 启动 iQue DSi 商店
↓
根据画面的指示, 输入 iQue 点数密码



关于 iQue DSi 专用软件等的购买和

iQue 点卡的使用注意事项

- 使用 iQue DSi 商店时, 需要事先在 iQue DSi 上进行互联网的设置, 同意使用协议后方可进行。
- 面向中国国内发售的点卡只能用于面向中国国内发售的 iQue DSi 主机。
- 充值后, 当点数超过 10000 点时, 无法再次充值。
- 无法分次充值点卡里的点数。
- 监护人可以通过设置亲子管理对 iQue DSi 点数的使用进行限制。
- 无论任何情况下, 都不会对本点卡进行再次发行、查询、补换等措施。
- 点卡和已充值的 iQue DSi 点数无法退款、变卖、转让以及转移到其他 iQue DSi 主机上。
- 使用 iQue DSi 点数购买的软件无法退货、退款、变卖、转让以及转移到其他 iQue DSi 主机上。
- 已充值的 iQue DSi 点数无法再充值到其他 iQue DSi 主机。
- iQue DSi 专用软件等的“购买”代表着 iQue 允许客户进行使用。详情请查看主机设置的使用协议。[52页](#)



iQue DS下载游戏

使用1款对应DS的软件，就能与iQue DS主机、iQue DS / iQue DS Lite主机进行对战或接收、发送游戏的体验版。



操作步骤

开始iQue DS下载游戏（发送方）

- 1 在iQue DSi菜单中，点触iQue DS下载游戏对应软件的图标



- 2 之后的操作步骤请查看各游戏的使用说明书。

开始iQue DS下载游戏（接收方）

- 1 在iQue DSi菜单中，点触iQue DS下载游戏的图标




- 2 点触进行连接的游戏标题



- 3 点触 是
→开始下载。

- 4 之后的操作步骤请查看各游戏的使用说明书。

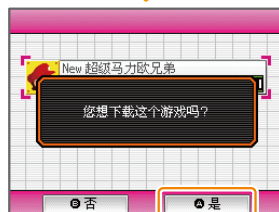

PictoChat（涂鸦聊天）

可以在主机好友间接收或发送绘画和文字，尽享会话的乐趣。每个聊天室最多可以容纳16人，也可以在中途加入聊天。
※ 也可以与iQue DS / iQue DS Lite主机进行PictoChat（涂鸦聊天），只是运行略有不同。



启动PictoChat（涂鸦聊天）


一开始会显示聊天室的选择画面。请点触想要加入的聊天室。




左边的数字代表已加入此聊天室的人数。如果加入人数已达到16人，就不能再加入此聊天室了。

结束PictoChat（涂鸦聊天），
返回iQue DSi菜单 **02**页

上屏幕

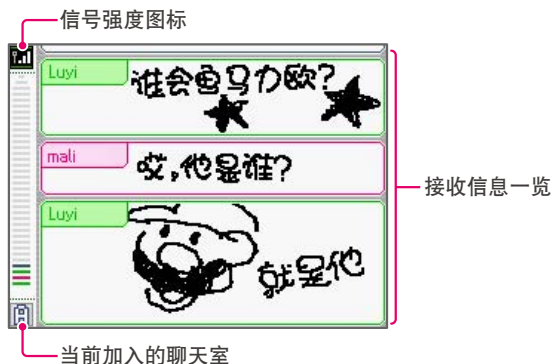

下屏幕

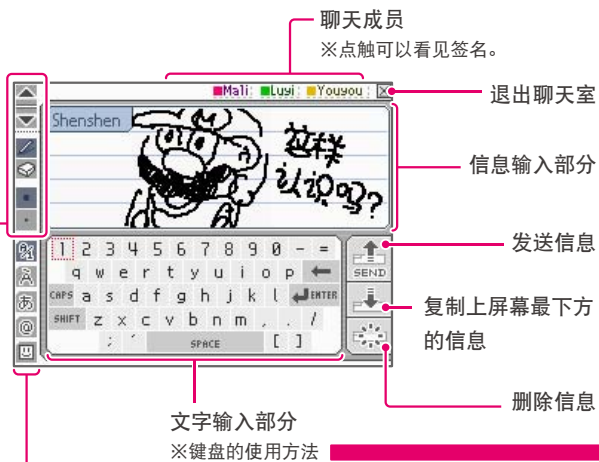

文字输入部分

※键盘的使用方法

输入模式 切换

- [A] 字母数字
- [A] 欧洲文字及特殊符号
- [B] 日文平假名/片假名
- [C] 符号
- [D] 图形符号

新功能!

每次点触画笔工具,就能切换黑色画笔与彩虹画笔。

滚动上屏幕

画笔工具 (画图或写字时使用)

橡皮工具 (擦除图画或文字时使用)

尺寸切换工具 (切换画笔或橡皮的尺寸)

键盘的使用方法


通过点触键盘就能输入文字。另外,也可以将文字滑动到信息输入部,自由地放置。

[A] 字母数字键盘



※欧洲文字及特殊符号、符号或图形符号的键盘使用方法也相同。

[B] 平假名·片假名键盘

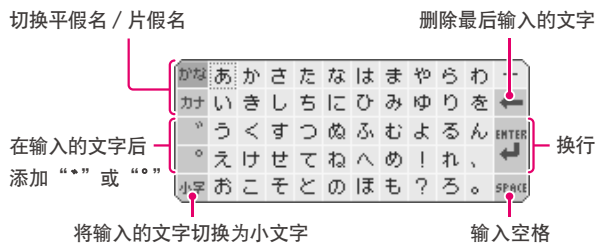

也能使用主机按键操作键盘。

[+]	光标的移动	
[A]	输入文字	
[B]	删除最后输入的文字	
[X]	平假名·片假名键盘 字母数字用键盘	变换读音文字·半读音文字·小文字 变成按了SHIFT键或CAPS键后的状态
[Y]	键盘的切换	
[L] [R]	确认信息	
[O] START	发送信息	
[O] SELECT	短按→复制信息 / 长按→删除信息	

主机设置

点触iQue DSi菜单里的主机设置图标，就会显示可以进行主机各种设置的“主机设置画面”。请点触◀▶选择页面，并点触要设置的项目。

主机设置 1



软件管理

整理主机内存和SD卡中的数据。

※如果没有启动过iQue DSi商店则不会显示此项目。

44页

无线连接

切换无线连接功能的开启 / 关闭设置。

45页

亮度调节

调节画面的亮度。

45页

主机设置 2



用户信息

对昵称、生日和喜爱的颜色等进行设置。

46页

日期

设置当前的日期。

47页

时间

设置当前的时间。

47页

闹钟

设置闹钟。

47页

主机设置 3



亲子管理

由监护人实施的使用限制功能。

48页

触摸屏

校准触摸屏的偏差。

51页

麦克风测试

确认麦克风是否工作正常。


51页

互联网

设置互联网连接。

52页

主机设置 4

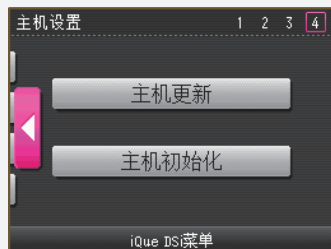

主机更新

更新iQue DSi菜单和内置软件。

68页

主机初始化

将添加到主机的软件和保存数据全部删除。

68页

软件管理

可以复制或删除保存在主机内存或SD卡中的软件和保存数据。

※复制数据时，需要在主机上插入SD卡

复制·删除的方法

- ① 请点触选择要进行复制或删除的数据的保存位置



- ② 点触要进行复制或删除的数据



- ③ 点触“复制”或“删除”



以下几种情况无法进行复制。

- SD卡没有插入SD卡槽中。
- 用于复制的设备的剩余容量不足。
- 想要复制无法复制的数据。
- 要复制到主机iQue DSi菜单，剩余盒子为0。
- 要复制到主机不是之前被保存此数据的主机。
- 要复制到SD卡中已存有300款软件或保存数据。
- 要复制到SD卡处于写保护状态。

无线设置

可以设置为可使用无线连接功能的状态（开启），或不可使用的状态（关闭）。

※在飞机上使用iQue DSi主机时，请务必关闭此功能。

设置方法

- ① 要开启无线连接功能时，请点触“开启”；要关闭无线连接功能时，请点触“关闭”。



- ② 点触“确定”

※设置开启时，无线指示灯会亮起。关闭时，无线指示灯会熄灭。

亮度调节

可以调节屏幕亮度。

调节方法


- ① 点触“明亮”或“暗淡”，调节亮度



- ② 点触“确定”

如果想在游戏中调节屏幕的亮度，请按SELECT键+音量/亮度调节开关进行调节。

※如果是使用SELECT键进行操作的游戏，在按下SELECT键时，游戏会前进，请注意。

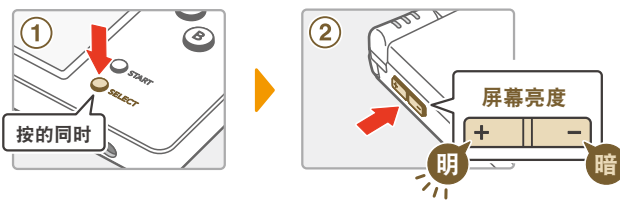

屏幕亮度和电池持续时间的关系

如果将屏幕调亮，电池持续时间将会缩短。反之，将屏幕调暗，电池持续时间就会延长。请按照自己的喜好调节亮度。基本篇24页

用户信息

可以对名字、签名、喜爱的颜色和生日进行设置。请点触要设置的项目。



用户名

- 1 点触键盘输入名字
※键盘的使用方法 69页



- 2 点触“确定”

签名

- 1 点触键盘输入签名
※键盘的使用方法 69页



- 2 点触“确定”

※设置的签名可以在PictoChat（涂鸦聊天）时被看到。在签名里输入对聊天对方的问候语或是简单的自我介绍等内容吧。

用户颜色

- 1 点触喜爱的颜色
※选择的颜色会在iQue DSi菜单等各类画面中使用。



- 2 点触“确定”

生日

- 1 点触 ▲ ▼ 选择日期



- 2 点触“确定”

日期

可以设置当前的日期。

※有些游戏会使用在此处设置的日期。请设置正确的日期。

日期的设置方法

- 1 点触 ▲ ▼ 设置当前日期



- 2 点触“确定”

时间

可以设置现在的时间。

※有些游戏会使用此处设置的时间。请设置正确的时间。

时间的设置方法

- 1 点触 ▲ ▼ 设置当前日期




- 2 点触“确定”

闹钟

可以设置闹钟。

闹钟的设置方法

- 1 点触 ▲ ▼ 设置闹钟的时间后 ①，点触“开启闹钟” ②

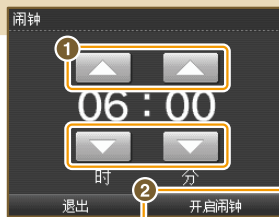

- 2 显示确认信息。
点触“是”，闹钟设置完成，屏幕亮度会变为最暗的状态。

※停止或解除闹钟时，请点触触摸屏或按LR键以外的按键。

※闹钟鸣响结束后，如果继续保持设置闹钟的状态，每5分钟就会再次响起的“防睡懒觉功能”将会启动。防睡懒觉功能将会在1小时后自动解除。

所谓亲子管理功能，是由监护人对儿童使用或购买一些内容（游戏或部分功能）加以限制的功能。


因为每台主机只能进行一个亲子管理的设置，所以当您的家中有多个孩子时，请以年龄最小的孩子为标准进行设置，并将验证密码告诉可以使用此限制内容的孩子。

亲子管理可以限制的内容

- **PictoChat（涂鸦聊天）**
→可以限制使用。
- **iQue DS下载游戏**
→可以限制使用。
- **iQue DSi商店**
→可以限制iQue DSi点数的使用。
※仅对使用进行限制。无法限制购买点数。
- **相片的交换**
→可以限制通过无线连接交换相片。
- **其他**
→可以限制部分用户制成的内容的收发。

设置亲子管理

① 阅读画面上的说明进行操作

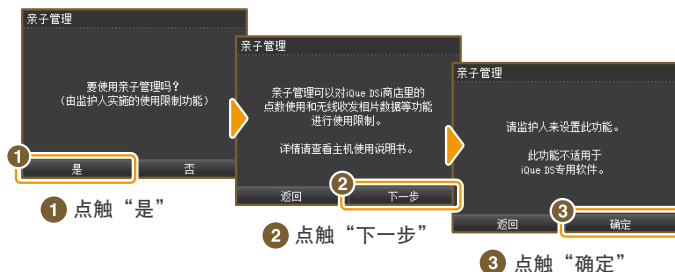


② 输入4位数的验证密码后，点触“确定”（为了确认，需要输入2次。）

※验证密码非常重要，需要用来临时解除限制或更改设置。请牢记您的验证密码。



③ 点触▲·▼选择秘密问答，点触“确定”

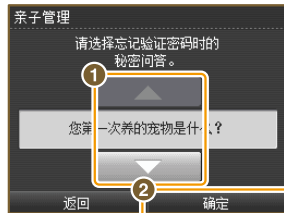


④ 输入至少3个文字作为秘密问答的答案后，点触“确定”

※秘密问答的答案非常重要，在忘记验证密码时，需要使用它来取回验证密码。请牢记您秘密问答的答案。
※键盘的使用方法 [69页](#)



⑤ 之后请根据画面的指示，对需要限制的软件等进行设置后，点触“确定”

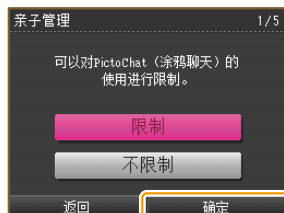

如果忘记了验证密码和秘密问答的答案……

万一您忘记了验证密码和秘密问答的答案，请按照以下步骤进行操作。

- ① 在验证密码输入画面里点触“我忘了”



- ② 输入秘密问答的答案
※如果您还记得答案，便可以进入
亲子管理的设置画面。




如果连秘密问答的答案也忘记了

- ③ 再次点触“我忘了”

- ④ 显示咨询号码

↓
请致电神游客户服务中心，然后提供
画面上显示的咨询号码和主机设置日
期，神游客户服务中心会给您发放一
个“万能密码”封底

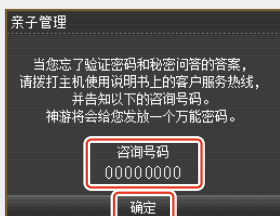

- ⑤ 点触“确定”

- ⑥ 输入万能密码后，点触“确定”



校准触摸屏

当触摸屏无法正常工作或感到点触的位置有偏差时，请按照以下顺序进行校准。


※当出现无法正常点触的偏差时，请按住L键+R键+START键的同时，再按电源键。
这样能在主机开启时便进入触摸屏校准画面。

校准方法

- ① 从正上方正确点触○的中心
※正确点触左上、右下和中间3处后，
校准就完成了。



- ② 当显示“校准完毕”后，请确
认4个○能否正确点触

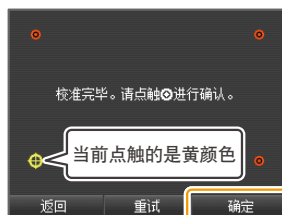


- ③ 确认后，点触“确定”结束校准
※如果无法正确点触○，请点触“重
试”，重新进行校准。

麦克风测试

可以确认麦克风是否工作正常。

测试方法

- ① 向麦克风发出声音

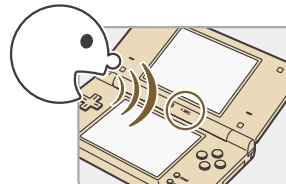


- ② 确认音量条的颜色是否发生变化
※发出声音后，如果可以确认音量条
的颜色发生了变化，那么麦克风就
一切正常。



- ③ 确认后，点触“结束”完成麦克风测试。


进行与互联网连接相关的各种设置等。

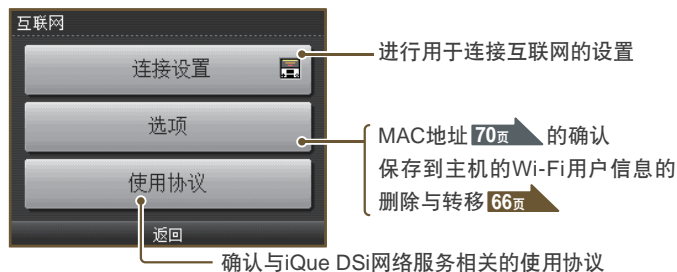

AOSS™ and AOSS™ are the trademarks of BUFFALO INC.

选择设置方法

根据个人家中环境的不同，互联网连接的设置方法也会有所不同。请先回答以下的问题，确认符合各自家中环境的设置方法。

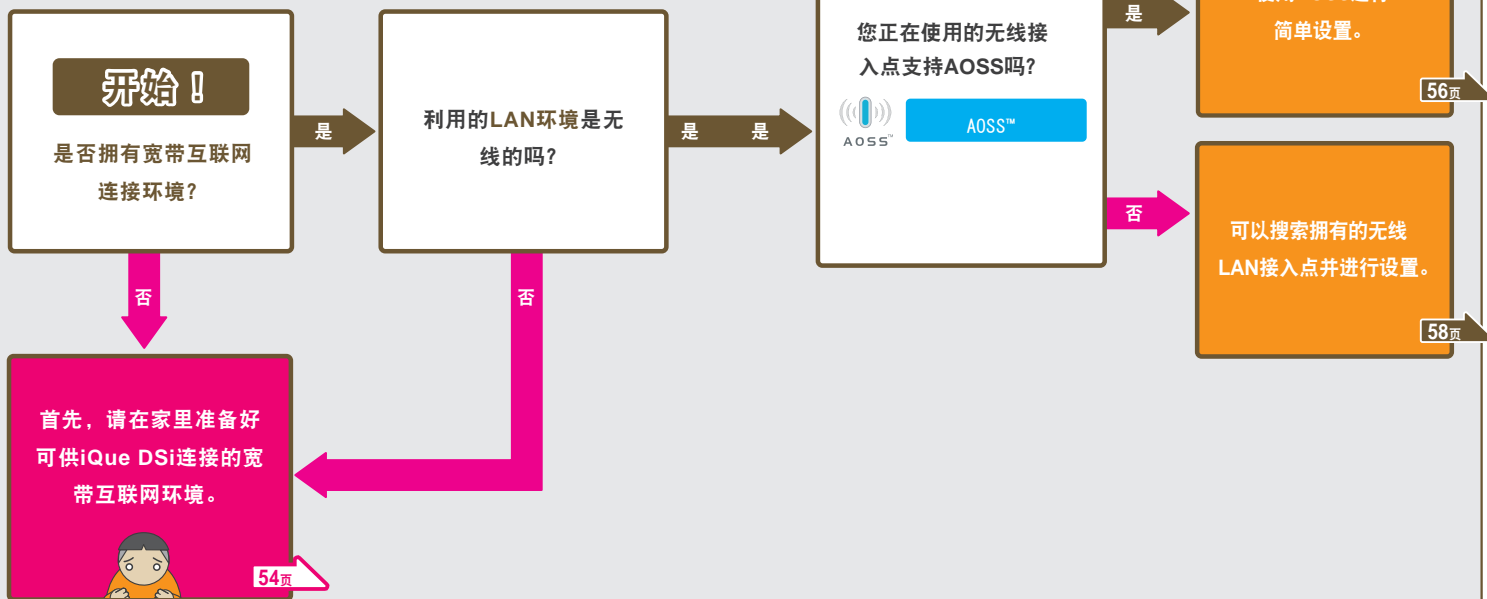

这里是其他设置

手动设置。 **62页**

在面向高级用户的设置里，可以设置高于WPA的高安全性密钥和代理服务器设置，以及WPS里的连接。 **64页**

※DS专用软件上无法使用面向高级用户的连接设置（连接4~6）。
如果使用DS专用软件连接互联网，请设置普通的互联网设置（连接1~3）。

连接互联网的必需品

将iQue DSi主机连接到互联网需要以下物品。


1 iQue DSi主机



2 电脑



3 由ADSL、光纤和有线电视等构成的宽带互联网连接环境

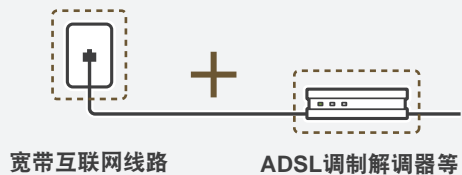

4 用于通过无线将iQue DSi主机连接到网络的机器



市场上出售的无线接入点
(内置无线LAN的路由器等)

56页

或

58页



如果使用市场上出售的对应AOSS (BUFFALO INC.) 的无线接入点, 简单设置后就可以使用。


※在本说明书中, 将“无线LAN接入点”简称为“无线接入点”。
※请使用市场上出售的, 对应802.11b或者802.11g规格的无线接入点。无法使用802.11a专用无线接入点。

关于可用于iQue DSi主机的无线接入点(路由器)型号的一览, 请浏览神游科技官方网站。**封底**

使用 AOSS 进行连接

如果您的无线接入点支持 AOSS，可以使用此功能进行简单的设置。请与无线接入点的使用说明书一起阅读。

※如果使用 AOSS，无线接入点的设置有可能会被更改。如果不使用 AOSS 连接电脑等，有可能出现因使用 AOSS 而无法连接的情况。

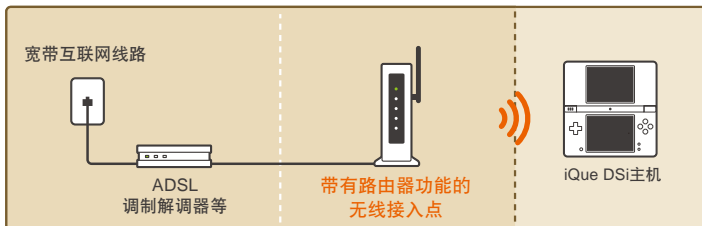

连接方法

① 点触“连接设置”



② 点触“未设置”的连接



③ 点触“AOSS”




接下来进行无线接入点的操作。

④ 无线接入点的操作

按“AOSS键”，直到对应指示灯连续闪烁2次为止。

※当使用 AOSS 设置连续失败时，请间隔 5 分钟后重新设置。

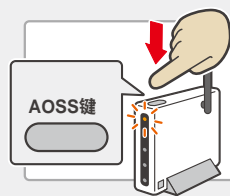

⑤ 点触“确定”，进行连接测试




连接测试成功之后，设置结束。

※使用 AOSS 设置完毕之后，由于无线接入点正处于重新启动状态，可能导致连接失败。请间隔一定时间后重新进行连接测试。

搜索连接无线接入点

如果您的无线接入点不支持AOSS，可以使用这个方法搜索并设置无线接入点。

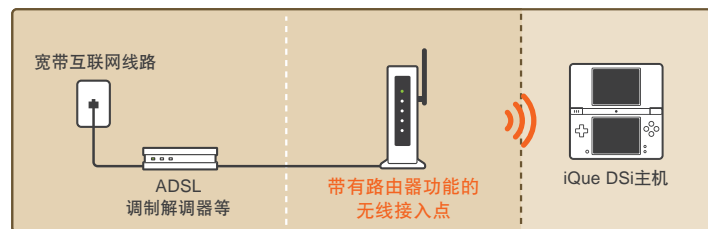

连接方法

① 点触“连接设置”



② 点触“未设置”的连接



③ 点触“搜索无线接入点”



④ 点触选择无线接入点

※如果找不到无线接入点，请尝试手动设置。[62页](#)




⑤ 输入密钥点触“确认”

※在已设置密钥的情况下显示。



⑥ 点触“确定”

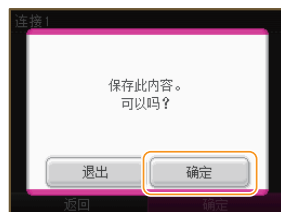

⑦ 点触“确定”，进行连接测试



连接测试成功之后，设置结束。

※连接失败时，请查看错误代码一览表。[解答篇11页](#)


如果带有（锁）图标的无线接入点时，需要输入登录无线接入点时相同的密钥。[71页](#)

不需要输入密钥

需要输入密钥

已设置无对应的加密方式。如果连接带有此标记的无线接入点请在高级设置里进行设置。[64页](#)

是代表无线接收信号强度的图标（信号强度图标），共有4种状态。接收信号越强，通讯就越通畅。

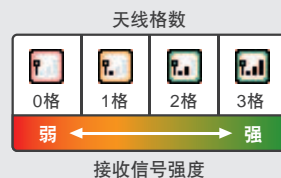

使用 Nintendo Wi-Fi USB Connector (尚未发售) 进行连接

只要将 Nintendo Wi-Fi USB Connector 插入连接了宽带互联网电脑的 USB 端口, 就可以将电脑作为无线接入点来使用。

※进行以下设置前, 请在电脑上安装 Nintendo Wi-Fi USB Connector 登录工具, 做好使用准备。详情请查看 Nintendo Wi-Fi USB Connector 使用说明书。



连接方法

- ① 点触“连接设置”



- ② 点触“Nintendo Wi-Fi USB Connector”



- ③ Nintendo Wi-Fi USB Connector 确认就绪后, 点触“下一步”。



- ④ 如果显示该画面, 请进行电脑中的操作。



电脑中的操作

- ⑤ 点击任务栏通知区域里的图标
↓
显示 PC 登录工具画面。



※右图是 Windows® XP。

- ⑥ 在显示的 iQue DSi 主机昵称中
点击想要允许的连接
↓
从显示的菜单点击“允许连接”。

- ⑦ 点触“确定”, 进行连接测试




连接测试成功之后, 设置结束。

※连接失败时, 请查看错误代码一览表。 [解答篇 11 页](#)

Windows and Windows Vista are trademarks of the Microsoft group of companies.

手动设置连接

手动设置拥有的无线接入点。

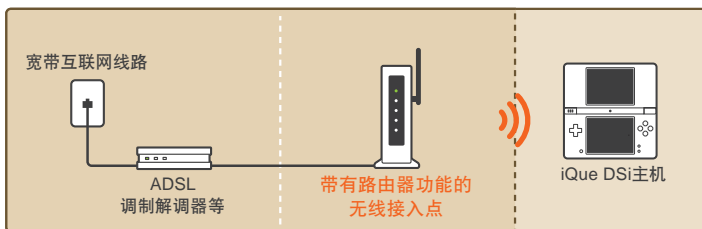

连接方法

① 点触“连接设置”



② 点触“未设置”的连接



③ 点触“手动设置”




④ 设置各项目，设置完毕后选择“保存”。
※如果手动设置了IP地址，也请务必设置DNS。



※代理服务器的设置只能在高级设置里设置。

⑤ 点触“确定”，进行连接测试

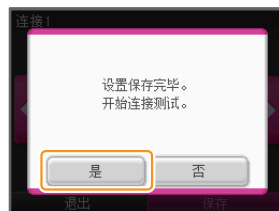

连接测试成功之后，设置结束。

※连接失败时，请查看错误代码一览表。解答篇11页

高级设置

高级设置是, 在使用iQue DSi专用软件连接互联网时, 可以进行高于WPA的高安全设置、代理服务器设置, 以及WPS里的连接点的设置。**71页**

※高级设置无法在DS专用软件上使用(连接4~6)。

如果使用DS专用软件连接互联网, 请设置通常的互联网设置(连接1~3)。

连接方法


① 点触“连接设置”



② 点触“高级设置”



③ 点触“未设置”的连接

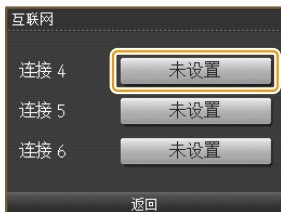

④ 点触与您家庭环境相符的设置方法



● 使用WPS进行设置时
请点触WPS图标, 按照⑤之后的顺序进行操作。

- 使用AOSS进行设置 **56页**
- 搜索无线接入点进行设置 **58页**
- 手动设置 **62页** ※之后的操作方法和通常的设置方法相同。


⑤ 点触与拥有的无线接入点相符的设置方法



⑥ 无线接入点中的操作


通过按键连接

按住WPS键, 直到对应指示灯闪烁为止。

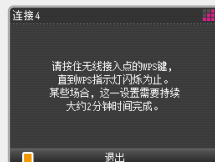


通过输入PIN码连接

将显示在iQue DSi画面上的PIN码设置到无线接入点

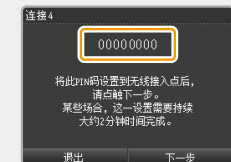


※完成这一设置需要大约2分钟时间。

⑦ 点触“下一步”

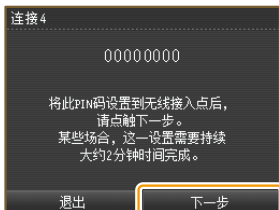

⑧ 点触“确定”, 进行连接测试

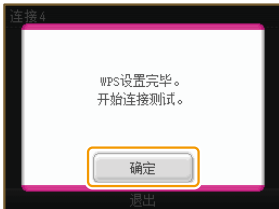


连接测试成功之后, 设置结束

※使用WPS设置完毕之后, 由于无线接入点正处于重新启动状态, 可能导致连接失败。请间隔一定时间后重新进行连接测试。

选项

可以确认主机信息, 删除Wi-Fi用户信息, 以及将Wi-Fi用户信息转移到其他主机。

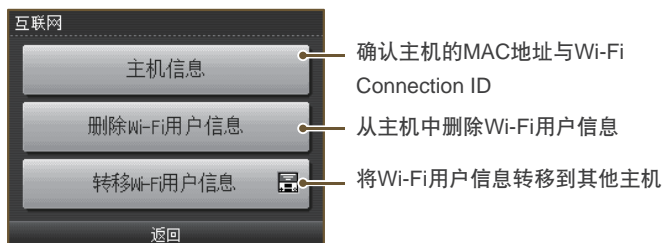

注意

- 如果要废弃或转让您的主机, 请删除Wi-Fi用户信息。
- 如果要更换使用的主机, 请将Wi-Fi用户信息转移到新更换的主机上。
- Wi-Fi用户信息一旦删除或转移, 连接对方的好友列表等信息和连接设置都将从原主机上删除。

将Wi-Fi用户信息转移到其他主机

要转移Wi-Fi用户信息, 需要使用iQue DS下载游戏。

※原主机的Wi-Fi用户信息将被删除, 覆盖到要转移到的主机上。

※如果要转移到的主机是iQue DS / iQue DS Lite, 互联网的高级设置内容将无法转移。


需要准备的物品

- 原iQue DSi主机
- 要转移到的主机 (iQue DSi主机, 或iQue DS / iQue DS Lite主机)

转移方法

1 原主机的操作

点触“转移Wi-Fi用户信息”后, 阅读画面说明进行操作

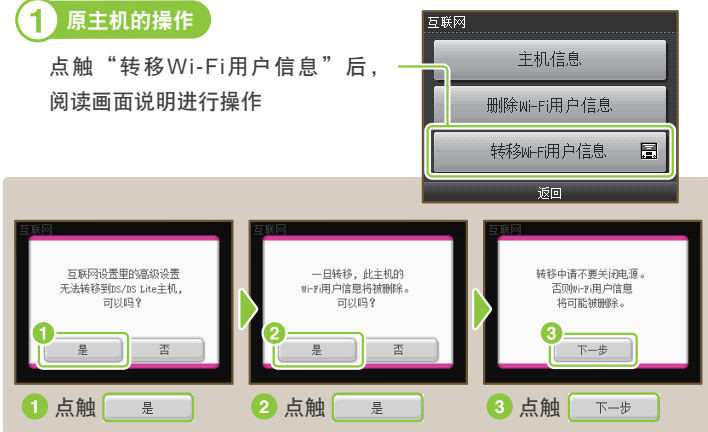


2 要转移到的主机的操作

点触“iQue DS下载游戏”后, 阅读画面说明进行操作




3 原主机的操作

确认显示的用户名是要转移到的主机后, 点触“是”

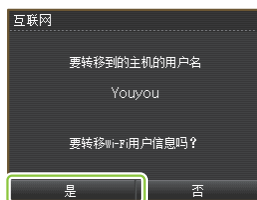


4 要转移到的主机的操作

如果认为转移的提醒没有问题, 点触“是”

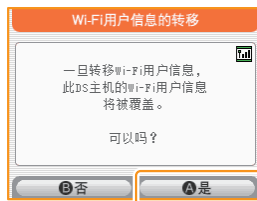

5 原主机 要转移到的主机的操作

转移完毕后会显示确认信息, 在各主机上点触“确定”或“是”结束

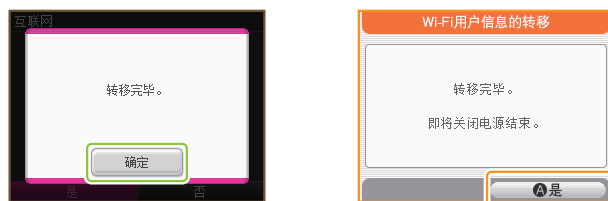


主机更新

对iQue DSi菜单或主机内置软件进行功能添加或更新。


※主机的更新必须要连接互联网，因此请先进行互联网的设置。[52页](#)

更新方法

① 点触“是”

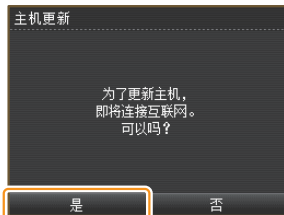

② 仔细阅读画面上显示的注意内容，点触“下一步”

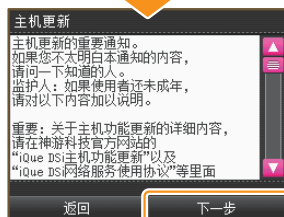


③ 如果可以同意②的内容，点触选择“同意”后，点触“确定”



主机初始化

删除主机所保存的数据，使其恢复到刚购买时的状态。

① 点触“初始化”

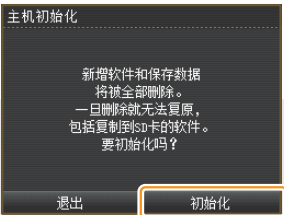

删除的数据

- 从iQue DSi商店或iQue DSi专用软件购买或添加的软件
※从iQue DSi商店中购买的软件可以免费从iQue DSi商店中再次获得。
- 主机内置软件的保存数据
- 初始设置和主机设置里设置的各项目

※一旦初始化，删除的数据就无法复原。

键盘的使用方法

输入文字时画面上会出现键盘。键盘有普通键盘和数字键盘2种。请点触文字进行输入。

普通键盘

字母数字键盘



※欧洲文字及特殊符号、符号或图形符号的键盘使用方法也相同。


平假名 / 片假名

切换到平假名 / 片假名

切换输入模式



数字键盘

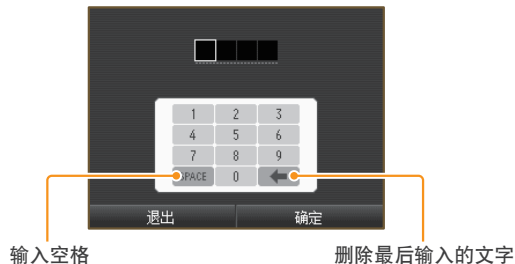



用语解说

用语	解说
SSID	用于无线接入点的名字。也被称为ESS-ID或网络名。
密钥	为了加密iQue DSi主机与无线接入点之间的连接数据而输入的数值。必须给无线接入点和iQue DSi主机设置相同的数值。也被称为加密密钥，网络密码。
IP地址	为了指定网络中连接数据的发送地址或接收地址而使用的号码。
子网掩码	在IP地址中，表示所属的网络部分显示何种位数的值。
默认网关	所属网络的出入口。在连接的设置中指定此IP地址。
主要域名服务器 / 次要域名服务器	发送电脑名后，就可获得此电脑IP地址的服务器。在连接的设置中指定此服务器的IP地址。
DHCP服务器	为我们提供连接网络所必需的IP地址等设置信息的服务器。
MAC地址	分配给每台网络设备的固定号码。iQue DSi主机也拥有MAC地址。
NAT	为了让LAN中的iQue DSi主机能够连接互联网，路由器等网络设备可以改变IP地址的设置的功能。根据使用的网络环境，在NAT的规格方面，连接互联网的功能中可能会发生连接错误。
MTU	表示在网络中1次传送时，可传送数据的最大值。
WEP	将iQue DSi主机和无线接入点之间的连接数据加密的方式。
WPA-PSK(TKIP)/ WPA2-PSK(TKIP)	将iQue DSi主机和无线接入点之间的连接数据加密的方式。比WEP的加密度更大。
WPA-PSK(AES)/ WPA2-PSK(AES)	将iQue DSi主机和无线接入点之间的连接数据加密的方式。比WEP和TKIP的加密度更强。

用语	解说
WPS	Wi-Fi Protected Setup的缩写，用于简单地进行无线LAN设备的连接及密钥设置的规格。
Proxy	用于访问各种互联网的中继服务器。
Wi-Fi Connection ID	连接Nintendo Wi-Fi Connection进行游戏的每位用户都能分配到的一个固定号码。第一次连接Nintendo Wi-Fi Connection时为自动设置。
Wi-Fi用户信息	结合了连接设置的内容与Wi-Fi Connection ID的信息。

用语	解说
关于无线安全密钥的输入	<ul style="list-style-type: none"> 在连接的设置内容画面中，输入的密钥用“*”来表示。 密钥的输入方法有ASCII文字的英文数字输入方法和16进制的0~9、a~f的输入方法。 iQue DSi主机只能使用密钥进行加密。如果无线接入点使用了其他加密方法，那么您需要更改无线接入点的加密方法。 关于无线接入点的设置，请参考拥有的无线接入点使用说明书。

用语	解说
关于WEP密钥的输入	<ul style="list-style-type: none"> 通常，在无线接入点中可以登录4个密钥。将4个密钥中第一个登录的密钥输入到iQue DSi主机的连接设置中，然后在无线接入点中也设置为使用该密钥。 可输入的密钥字数如下所示。 ASCII文字为……5、13或16个文字 16进制为……10、26或32个文字

用语	解说
关于WPA密钥的输入	<ul style="list-style-type: none"> 可输入的密钥字数如下所示。 ASCII文字为……8~63个文字 16进制为……64个文字

错误信息一览表

发生异常时，画面上会显示以下错误信息。请对照下表进行相应的处理。

错误信息	处理方法
发生错误。 请长按主机电源键关闭电源，并按照主机使用说明书上的指示进行操作。	请暂时关闭主机电源。之后，开启电源，进行与刚才错误发生时相同的操作。如果还是显示同样的错误信息，那么有必要对主机进行检查。请关闭主机电源，联系神游客户服务中心。 封底
主机内存已损坏。 请联系神游客户服务中心。	主机内存已损坏。请联系神游客户服务中心。 封底

如果显示上述以外的错误信息，请在《解答篇》中进行确认。

错误代码一览表

无法正确设置互联网或连接测试失败时，会显示错误信息和错误代码。请确认下表的处理方法，或在主机的互联网设置 [52页](#)、神游科技官方网站 **封底** 和您使用的网络设备使用说明书上进行确认。

错误代码	状况	处理方法
020100 } 020999	无法连接Nintendo Wi-Fi Connection	<ul style="list-style-type: none"> 请稍后再连接。如果问题仍然存在，请咨询神游客户服务中心。封底
023000 } 023999	Nintendo Wi-Fi Connection服务器正在维护或十分拥堵。	<ul style="list-style-type: none"> 请稍后再连接。如果问题仍然存在，请在神游科技官方网站上确认维护信息。封底
052000 } 052099	无法自动获得IP地址。	<ul style="list-style-type: none"> 请开启无线接入点等的DHCP服务器功能。无法使用DHCP服务器功能时，需要手动设置IP地址等。 请确认连接设置的安全种类和密钥与想进行连接的接入点的设置是否相符。
052100 } 052399	无法连接互联网。	<ul style="list-style-type: none"> 请确认所使用的网络环境是否可以连接互联网。 请重新检查连接设置中的“自动获得IP地址”后面的设置。 连接设置中的“自动获得IP地址”为“不使用”时，请确认安全种类和密钥与想进行连接的接入点的设置是否相符。
053000 } 053299	无法连接互联网。	<ul style="list-style-type: none"> 可能是连接环境差。请靠近无线接入点，或是中间不要存在人或物品等障碍物。 连接单独设置密钥的FREESPOT时，请进行连接设置。

如果显示上述以外的错误代码，请在《解答篇》中进行确认。

iQue®
荣誉出品

神游科技（中国）有限公司

公司地址：中国苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园B203

客服热线：（86-512）62883599

电子邮件：service@iQue.com

公司网址：www.iQue.com