


Leia atentamente todas as instruções antes de ligar e operar o produto. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Fique atento às advertências contidas no produto ou neste manual de instruções. Siga todas as instruções de operação e utilização do Produto.

Se o uso do produto for destinado a crianças , um adulto deverá ler atentamente as instruções contidas neste manual de instruções do usuário.

IDENTIFICANDO O PRODUTO

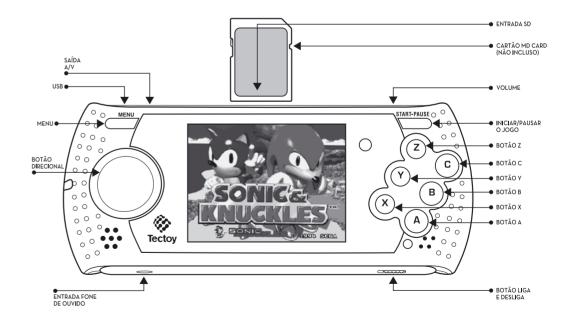

Tectoy

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: (11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br / www.tectoy.com.br



rev.00 julho/09 Cód.906.040.450.841

2ª dobra

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Dimensão	152mm x 64mm x 20mm
Fonte de Energia	Bateria: 4,2 V - 970 mAh (aproximadamente 3h30 de duração)
Características	20 jogos de 16 bits na memória

Atenção:

Certifique-se que o MD PLAY está desligado antes de conectá-lo a conexão AV de sua TV. As informações contidas neste manual estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Mantenha o MD PLAY desligado enquanto o mesmo estiver recarregando. (tempo de recarga: aproximadamente 5 horas).

Caso haja qualquer tipo de problema com a bateria do MD PLAY, por motivo de segurança, dirija-se a um posto autorizado mais próximo para eventual reparo.

Em hipótese alguma deve-se abrir o compartimento na parte traseira do MD Play, sob risco de perda da garantia do produto.

DÚVIDAS FREQUENTES

Problema	Solução
Sem imagem na TV	Conecte o cabo A/V na TV Ligue o MD PLAY Ligue a TV Selecione a opção A/V na TV
Jogo sem som	Certifique-se de que o cabo A/V está conectado à TV Aumente o volume da TV Certifique-se de que a TV não está no modo "Mudo"
Imagem distorcida ou piscando	Desligue o MD PLAY e ligue novament

Game Software© SEGA. All rights reserved. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. Distributed by AtGames under license from SEGA Corporation.

Software de jogos SEGA. Todos os direitos reservados. A logomarca da Tectoy é uma marca registrada da Tec Toy S.A. Todos os direitos reservados.

CERTIFICADO DE GARANTIA

NÚMERO DE SÉRIE:	
•••••	• •
:	:
•	•
:	:
•	
•	:
:	
•	•
:	:
•	•

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A- 90 (noventa) dias, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

B- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, de Garantia Adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da respectiva Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia. A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a Nota Fiscal de Compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia.

Não estão cobertos pela Garantia Adicional o cabo de áudio e vídeo, o cabo USB para recarga e o adaptador Bi-volt para USB.

Estão incluídas na Garantia peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastem-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

TECTOY S.A.

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 11° andar – Vila Olímpia São Paulo – SP – CEP 04548-005 Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br

2ª dobra